

Câmera digital

EX-Z37

Guia do Usuário




Obrigado por comprar este produto CASIO.

- Antes de usá-lo, certifique-se de ler as precauções contidas neste guia do usuário.
- Guarde o guia do usuário num lugar seguro para futuras consultas.
- Para as últimas informações sobre este produto, visite o site oficial da EXILIM na Web no endereço http://www.exilim.com/



Desembalagem

Ao desembalar a sua câmera, verifique se todos os itens indicados abaixo se encontram incluídos. Se estiver faltando algo, consulte o seu revendedor oficial.

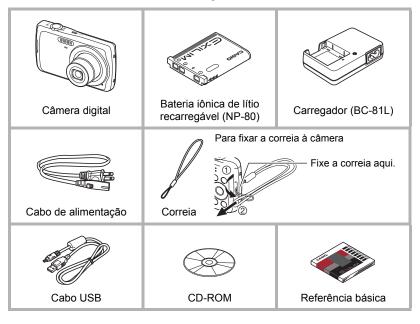

Leia isto primeiro!

- O conteúdo deste manual e da referência básica incluída estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O conteúdo deste manual tem sido revisado em cada etapa do processo de produção. Não hesite em contatar-nos se encontrar qualquer coisa questionável, errónea, etc.
- É proibida a cópia parcial ou integral do conteúdo deste guia do usuário. Exceto para o seu uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a autorização da CASIO COMPUTER CO., LTD. é proibido pelas leis dos direitos autoriais.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos sofridos ou lucros perdidos pelo usuário ou por terceiros decorrentes do uso ou mau funcionamento deste produto.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos, lucros perdidos ou reclamações de terceiros decorrentes do uso de Photo Transport ou YouTube Uploader for CASIO.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou lucros perdidos decorrentes do apagamento do conteúdo da memória causado por um mau funcionamento, conserto ou qualquer outro motivo.
- Repare que as telas de exemplo e ilustrações do produto mostradas neste guia do usuário podem diferir um pouco da configuração e telas reais da câmera.

Painel LCD

O painel de cristal líquido emprega uma tecnologia de alta precisão que proporciona uma taxa de pixels efetivos acima de 99,99%. Isto significa que muito poucos pixels podem ficar permanentemente acesos ou apagados. Isso ocorre em virtude das caracterísricas do painel de cristal líquido e não indica um mau funcionamento.

Tire algumas fotos de prova

Antes de gravar sua imagem final, tire uma foto de prova para conferir se a câmera está gravando corretamente.

	Desembalagem Leia isto primeiro! Guia geral Conteúdo do monitor	3
	Fundamentos de iniciação rápida	13
	O que é uma câmera digital?. O que você pode fazer com a sua câmera CASIO Antes de usar a câmera, carregue sua bateria. I Para carregar a bateria. Configuração das definições básicas na primeira vez que ligar a câmera Preparação de um cartão de memória I Cartões de memória suportados. Para colocar um cartão de memória. Para formatar (inicializar) um novo cartão de memória Maneira de ligar e desligar a câmera Para ligar a câmera. Para desligar a câmera. Sujeição adequada da câmera Para tirar uma foto Visualização de fotos Apagamento de imagens. Para apagar um único arquivo Para apagar todos os arquivos Precauções ao tirar fotos. Restrições do foco automático	14 15 15 16 18 19 20 21 22 22 22 22 23 24 27 28 28 28 29
	Tutorial para fotografar	30
	Uso do painel de controle	
	Uso do flash	35 37 38 40 41 43 44
	Uso do disparador automático (Dispar. auto) Especificação da área de foco automático (Área AF) Especificação da sensibilidade ISO (ISO) Uso do modo easy (Modo easy) Uso da detecção de rosto (Detecção rosto) Alteração do estilo da data/hora do painel de controle Fotografia com zoom	35 37 38 40 41 43 44
II	Uso do disparador automático (Dispar. auto) Especificação da área de foco automático (Área AF) Especificação da sensibilidade ISO (ISO) Uso do modo easy (Modo easy) Uso da detecção de rosto (Detecção rosto) Alteração do estilo da data/hora do painel de controle Fotografia com zoom Ponto de mudança entre zoom ótimo e zoom digital	35 37 38 40 41 43 44 45 47

4

Gravação de áudio apenas	
Uso de BEST SHOT	51
O que é BEST SHOT?	51
II Definições avançadas	54
Uso dos menus na tela Definições do modo REC ■ Seleção de um modo de foco ■ Mudança da forma do quadro de foco ■ Uso da obturação contínua ■ Uso do disparador automático ■ Fotografia com detecção de rosto ■ Redução dos efeitos do movimento da câmera e do t ■ Especificação da área de foco automático ■ Uso do modo easy ■ Atribuição de funções às teclas [◀] e [▶] ■ Exibição da grade na tela ■ Ativação ou desativação do zoom digital ■ Ativação da revisão da imagem ■ Uso da ajuda de ícone ■ Configuração das definições iniciais ao ligar a câmera Definições da qualidade da imagem ■ Especificação do tamanho da foto ■ Especificação da qualidade de foto ■ Especificação da qualidade de foto ■ Especificação da sensibilidade ISO ■ Especificação da sensibilidade ISO ■ Especificação do brilho da imagem ■ Controle do balanço do branco ■ Especificação do modo de fotometria ■ Otimização do brilho da imagem ■ Uso dos filtros de cor incorporados ■ Controle da nitidez da imagem ■ Controle da saturação da cor ■ Ajuste do constraste da imagem ■ Especificação da intensidade do flash	(REC) 56 (Foco) 56 (Quadro de foco) 59 (Contínuo) 60 (Dispar. auto) 61 (Moco easy) 62 (Tecla DIR/ESQ) 63 (Zoom digital) 63 (Ajuda de ícone) 63 (Qualidade (Foto)) 65 (Qualidade (Filme)) 65 (Giballo branco) 67 (ISO) 68 (Fotometria) 68 (Illuminação) 68 (Filtro de cor) 69 (Nitidez) 69 (Saturação) 69 (Contraste) 69
II Visualização de fotos e filmes	70
Visualização de fotos. Visualização de um filme. Zoom de uma imagem na tela. Exibição do menu de imagem. Visualização de fotos e filmes na tela de um televisor	

Outras funções de reprodução (PLA	4Y)	74
Reprodução de um show de slides na câmera (Show slidus da correção de olhos vermelhos (Olhos vermelhos seleção de imagens para impressão (Impr. DP) Proteção de um arquivo contra apagamento (Proteç Rotação de uma imagem (Rotaç Redimensionamento de uma foto (Redimension Recorte de uma foto (Record Adição de áudio a uma foto (Dublag ■ Para reproduzir o áudio de uma foto Cópia de arquivos (Cop	hos) . OF) . ção) . ção) . nar) . orte) . lem) .	. 75 . 75 . 76 . 77 . 77 . 78 . 78
Impressão		81
Impressão de fotos		. 82
Uso da câmera com um computador		87
Coisas que você pode fazer com um computador Uso da câmera com um computador Windows. I Visualização e armazenamento de imagens num computador Reprodução de filmes Carregamento de arquivos de filme em YouTube Transferência de imagens do seu computador para a memória da câme. Visualização da documentação do usuário (Arquivos P. Registro do usuário Uso da câmera com um Macintosh Conexão da câmera a um computador e armazenamento de arquivos Transferência automática de imagens e gerência das mesmas no seu Macintosh Reprodução de um filme Visualização da documentação do usuário	era PDF) PDF)	. 88 . 89 . 92 . 93 . 95 . 97 . 98 . 98 . 101 102 102 102
Outras definições (Confi	ig.) 1	107
Desativação da comunicação do cartão Eye-Fi	ons) . cial) .	107 108

Impressão da Definição do Especificação Especificação Configuração Configuração Configuração Configuração Seleção da ra Formatação o cartão de ma	das definições da hora mundial (Hora mundial) a hora nas fotos (Impr. hora) relógio da câmera (Ajuste) do do estilo da data (Estilo data) do do idioma de exibição (Language) das definições do estado de descanso (Descanso) das definições do desligamento automático (Desl. Auto) das definições (I □ E (REC/PLAY) das definições do protocolo USB (USB) azão de aspecto e sistema de saída de vídeo (Saída víd.) da memória incorporada ou de um mória (Formatar) ão da câmera às seleções de fábrica (Reset)	. 110 . 110 111 111 . 112 . 112 . 113 . 113 . 114 . 115
II Configura	ıção das definições do monitor	116
	grama na tela para verificar a exposição (Histrograma) r o histograma	
II Apêndice		118
Precauções of Fornecimento Carga Para trocal Precauçõe Uso da câr Uso de um ca	durante o uso. o de energia. r a bateria. s relativas às baterias mera em outro país. artão de memória r o cartão de memória o sistema do computador para	. 118 . 125 125 125 126 126 127
Precauções o Fornecimento Carga Para trocal Precauçõe Uso da câr Uso de um ca Para trocal Requisitos do o software ind Reinicializaçã Quando as co Localizaçã Mensagen	o de energia. r a bateria	. 118 . 125 . 125 . 125 . 126 . 126 . 127 . 127 . 129 . 130 . 132 . 132

Guia geral

Os números entre parênteses indicam as páginas onde cada item é explicado.


■ Câmera

Frente



- ① Controlador de zoom (páginas 24, 44, 71)② Disparador (página 24)
- (página 22)
- 4 Flash (página 35)
- Microfone (páginas 48, 79)
- 6 Objetiva
- Luz frontal (página 37)
- (páginas 22, 25, 35)


Traseira

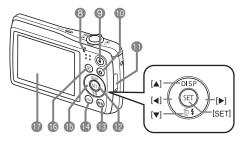

- Botão [●] (Filme) (página 47)
- ① Orifício para correia (página 2)
- Botão [SET] (página 30)
- Botão [BS] (página 51)
- Botão [MENU] (página 54)


- Botão de controle ([▲] [▼] [◄] [▶]) (páginas 28, 30, 35, 54, 116)
- ⑤ Botão [►] (PLAY) (páginas 22, 27)
- Monitor (páginas 10, 116)

Parte Inferior

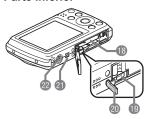

- (B) Aberturas para bateria/cartão de memória (páginas 16, 20, 125, 127)
- (19 Porta USB/AV (páginas 72, 82, 90, 99)
- Tampa do conector
- Alto-falante
 - Rosca para tripé Use esta rosca para montar um tripé.

■ Carregador

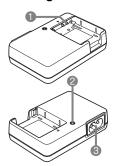


- ① Contatos ⊕ ⊕ ⊝ ⊝ ② Luz [CHARGE] ③ Jaque de CA

Conteúdo do monitor

O monitor usa vários indicadores, ícones e valores para mantê-lo informado sobre o estado da câmera.


 As telas de amostra nesta seção têm a finalidade de mostrar as localizações de todos os indicadores e figuras que podem aparecer no monitor nos vários modos. Elas não representam as telas que aparecem realmente na câmera.

■ Gravação de foto

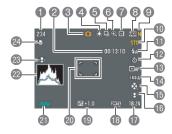

- ① Capacidade restante da memória de fotos (página 139)
- Capacidade restante da memória de filmes (página 47)
- Modo de gravação (página 24)
- Definição do balanço do branco (página 67)
- 6 Obturação contínua (página 60)
- Indicador de deterioração da imagem (página 45)
- Modo de fotometria (página 68)
- Tamanho da imagem de foto (página 31)
- Qualidade da imagem de foto (página 65)
- Qualidade da imagem de filme (página 34)
- Flash (página 35)
- Disparador automático (página 37)
- (BÁrea AF (página 38)
- Sensibilidade ISO (página 40)
- 15 Modo easy (página 41)
- 16 Detecção de rosto (página 43)
- Data/Hora (página 44)
- (B) Indicador da impressão da hora (página 110)
- ① Compensação da exposição (página 66)
- Quadro de foco (páginas 25, 39)
- a Indicador do nível da bateria (página 17)
- Histograma (página 116)
- Anti-vibração (página 61)
- Modo de focagem (página 56)

■ Disparador pressionado até a metade

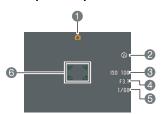


- Modo de gravação (página 24)
- 2 Flash (página 35)
- Sensibilidade ISO (página 40)
- Valor da abertura
- Selocidade de obturação
- (a) Quadro de foco (páginas 25, 39)

NOTA


 Se a abertura, velocidade de obturação, sensibilidade ISO ou exposição automática atuais não estiverem corretas, a definição aparecerá em laranja quando você pressionar o disparador até a metade.

■ Modo easy

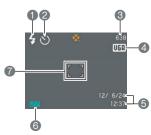


- 1 Flash (página 35)
- 2 Disparador automático (página 37)
- 3 Capacidade restante da memória de fotos (página 139)
- 4 Tamanho da imagem de foto (página 31)
- 5 Data/Hora (página 44)
- (página 17)
- Quadro de foco (páginas 25, 39)

■ Gravação de filme

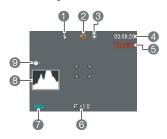


- Flash (página 35)
- 2 Modo de gravação (página 47)
- 3 Definição do balanço do branco (página 67)
- Capacidade restante da memória de filmes (página 47)
- Tempo de gravação de filme (página 47)
- 6 Compensação da exposição (página 66)
- Indicador do nível da bateria (página 17)
- 8 Histograma (página 116)
- Anti-vibração (página 61)

■ Visualização de fotos

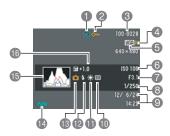

- Tipo de arquivo
- 2 Indicador de proteção (página 76)
- Nome de pasta/Nome de arquivo (página 104)
- 4 Qualidade da imagem de foto (página 65)
- Tamanho da imagem de foto (página 31)
- 6 Sensibilidade ISO (página 40)
- Valor da abertura
- 8 Velocidade de obturação
- O Data/Hora (página 44)
- Modo de fotometria (página 68)
- Definição do balanço do branco (página 67)
- Plash (página 35)
- Modo de gravação
- Indicador do nível da bateria (página 17)
- (BHistograma (página 116)
- (6) Compensação da exposição (página 66)


■ Reprodução de filme

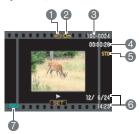

- Tipo de arquivo
- 2 Indicador de proteção (página 76)
- Nome de pasta/Nome de arquivo (página 104)
- Tempo de gravação de filme (página 70)
- Qualidade da imagem de filme (página 34)
- O Data/Hora (página 44)
- Indicador do nível da bateria (página 17)

Fundamentos de iniciação rápida

O que é uma câmera digital?

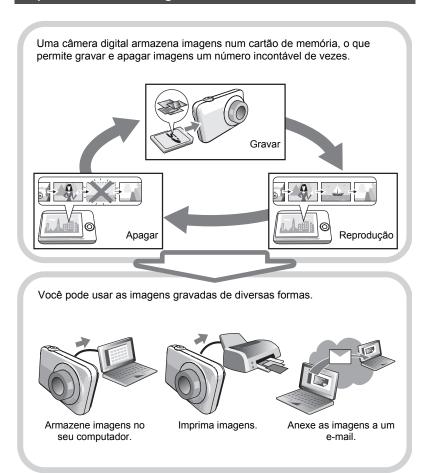

O que você pode fazer com a sua câmera CASIO

Sua câmera CASIO vem com uma grande seleção de recursos e funções para facilitar a gravação de imagens digitais, incluindo as três principais funções a seguir.



Detecção de rosto

Aponte a câmera para uma pessoa e ela detectará automaticamente o rosto da pessoa para retratos sempre bem fotografados.

Consulte a página **43** para maiores informações.



Anti-vibração

A câmera faz uma correção automática para miminizar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera e movimento rápido do tema.

Consulte a página **61** para maiores informações.



BEST SHOT

Simplesmente selecione a cena de amostra desejada e a câmera fará a configuração adequada automaticamente. Logo, tudo o que você precisa fazer é pressionar o disparador para imagens perfeitas.

Consulte a página **51** para maiores informações.

Antes de usar a câmera, carregue sua bateria.

Repare que a bateria de uma câmera recém comprada não se encontra carregada. Realize os passos descritos em "Para carregar a bateria" para carregar a bateria completamente.

 Esta câmera requer uma bateria iônica de lítio recarregável CASIO (NP-80) para sua alimentação. Nunca tente usar nenhum outro tipo de bateria.


Para carregar a bateria

 Alinhe os terminais positivo ⊕ e negativo ⊝ da bateria com os do carregador e, em seguida, coloque a bateria no carregador.



2. Ligue o carregador a uma tomada elétrica.

São precisos 210 minutos mais ou menos para atingir uma carga total. A luz [CHARGE] se apaga quando a carga é finalizada. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e, em seguida, retire a bateria do carregador.

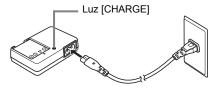

Estado da luz	Descrição
Acesa em vermelho	Carregando
Intermitente em vermelho	Temperatura ambiente anormal, problema com o carregador, ou problema com a bateria (página 125)
Apagada	Carga completada


Outras precauções relativas à carga

- Use o carregador (BC-81L se incluído com a câmera, BC-80L se comprado separadamente) especial para carregar a bateria iônica de lítio (NP-80) especial. Não use nenhum outro tipo de dispositivo carregador. Tentar usar um carregador diferente pode resultar num acidente inesperado.
- Uma bateria que ainda está quente pelo uso normal pode não ser carregada totalmente. Dê tempo para que a bateria esfrie antes de tentar carregá-la.
- Uma bateria se descarrega ligeiramente mesmo que n\u00e3o esteja colocada na c\u00e3mera. Por esta raz\u00e3o, \u00e9 recomend\u00e1vel carregar a bateria imediatamente antes de us\u00e1-la.
- Carregar a bateria da câmera pode causar interferências com a recepção de rádio e TV. Se isso acontecer, ligue o carregador a uma tomada elétrica que esteja mais afastada do televisor ou rádio.
- O tempo real de carga depende da capacidade atual da bateria e condições de carga.

Para colocar a bateria


1. Abra a tampa do compartimento da bateria.

Deslize o fecho da tampa do compartimento da bateria na direção de OPEN e, em seguida, abra-a como indicado pelas setas na ilustração.

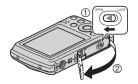

2. Coloque a bateria.

Com o logotipo EXILIM da bateria virado para cima (na direção do monitor), segure o detentor próximo à bateria na direção indicada pela seta à medida que desliza a bateria para dentro da câmera. Pressione a bateria até que o detentor a fixe firmemente em posição.

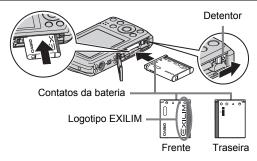

3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

Feche a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, deslize o fecho na direção de LOCK.

 Para as informações sobre como trocar a bateria, consulte a página 125.



Verificação da energia restante da bateria

À medida que a energia da bateria é consumida, um indicador do nível da bateria no monitor indica a energia restante como mostrado abaixo.

Energia restante	Alta ← Baixa		а				
Indicador da bateria	77	\rightarrow		\rightarrow		\rightarrow	
Cor do indicador	Ciano	\rightarrow	Âmbar	→ \	/ermelho	→ \	Vermelho

indica que a energia da bateria está baixa. Carregue a bateria o mais rápido possível.

A gravação não é possível quando estiver exibido. Carregue a bateria imediatamente.

- O nível mostrado pelo indicador do nível da bateria pode mudar quando você alterar entre os modos REC e PLAY.
- A exibição da data e da hora da câmera ficará incorreta se a câmera for deixada aproximadamente dois dias sem fornecimento de energia enquanto a bateria estiver esgotada. Se isso acontecer, coloque uma bateria nova e, em seguida, ajuste a hora e a data corretamente (página 110).
- Consulte a página 143 para as informações sobre a vida útil da bateria e a capacidade da memória.

Sugestões para a conservação da energia da bateria


- Quando não precisar usar o flash, selecione (Flash desativado) para a definição do flash (página 35).
- Ative as funções de desligamento automático e de descanso para evitar o desperdício de energia da bateria quando se esquecer de desligar a câmera (páginas 112, 112).

Configuração das definições básicas na primeira vez que ligar a câmera

Na primeira vez que colocar uma bateria na câmera, aparecerá uma tela para configurar as definições do idioma de exibição, data e hora. Deixar de definir a data e a hora corretamente causará a gravação errada dos dados da data e da hora com as imagens.

IMPORTANTE!

- Uma tela para a seleção do idioma aparecerá no passo 2 do procedimento abaixo se você comprou uma câmera tencionada para o mercado japonês. Para alterar o idioma de exibição do japonês, neste caso, siga o procedimento descrito em "Especificação do idioma de exibição (Language)" (página 111). Repare que uma versão deste manual no idioma selecionado pode não estar incluída com uma câmera tencionada para o mercado japonês.
- Os modelos de câmera vendidos em certas áreas geográficas podem não suportar a seleção do idioma de exibição.
- Pressione [ON/OFF] (Alimentação) para ligar a câmera.
- Use [▲], [▼], [◄] e [▶] para selecionar o idioma desejado e, em seguida, pressione [SET].

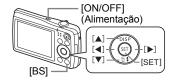

 Use [▲] e [▼] para selecionar um estilo de data e, em seguida, pressione [SET].

Exemplo: 10 de julho de 2012

AA/MM/DD \rightarrow 12/7/10 DD/MM/AA \rightarrow 10/7/12 MM/DD/AA \rightarrow 7/10/12

4. Defina a data e a hora.

Use [◀] e [▶] para selecionar a definição que deseja alterar e, em seguida, use [▲] e [▼] para alterá-la. Para alternar entre o formato de 12 e 24 horas, pressione [BS].



Depois de definir a data e a hora, use [◄] e [►]
para selecionar "Aplicar" e, em seguida, pressione [SET].

Se você cometer um erro ao fazer as definições do idioma de exibição, data ou hora através do procedimento acima, consulte as seguintes páginas para as informações sobre como corrigir essas definições.

- Idioma de exibição: Página 111
- Data e hora: Página 110

NOTA

- Cada país controla a sua diferença horária local e o uso do horário de verão e, portanto, tais dados estão sujeitos a modificações.
- Retirar a bateria logo depois de definir a hora e a data pode fazer que a exibição da data e a hora fique incorreta. Não retire a bateria durante pelo menos 24 horas depois de fazer as definições.

Preparação de um cartão de memória

Embora a câmera tenha uma memória incorporada que pode ser usada para armazenar imagens e filmes, você também pode comprar cartões de memória disponíveis comercialmente para maior capacidade. A câmera não vem com um cartão de memória. Quando houver um cartão de memória colocado, as imagens e filmes são gravados no cartão de memória. Quando não houver um cartão de memória colocado, as imagens e filmes são gravadas na memória incorporada.

 Para as informações sobre a capacidade do cartão de memória, consulte a página 139.

Cartões de memória suportados

- Cartão de memória SD
- Cartão de memória SDHC


Use um dos tipos acima de cartão de memória.



Para colocar um cartão de memória


Pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera e, em seguida, abra a tampa do compartimento da bateria.

Deslize o fecho da tampa do compartimento da bateria na direção de OPEN e, em seguida, abra-a como indicado pelas setas na ilustração.

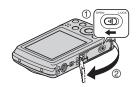

2. Coloque um cartão de memória.

Posicionando o cartão de memória de modo que sua parte frontal fique virada para cima (na direção do monitor), deslize-o para dentro da abertura para cartão até ouvir o clique do seu encaixe em posição.

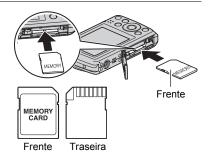

3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

Feche a tampa do compartimento da bateria e, em seguida, deslize o fecho na direção de LOCK.

 Para as informações sobre como trocar o cartão de memória, consulte a página 127.



業

IMPORTANTE!

- Nunca coloque nada que não seja um cartão de memória suportado (página 19) na abertura para cartão de memória.
- Se entrar água ou qualquer outro objeto estranho na abertura para cartão, desligue a câmera imediatamente, retire a bateria, e contate o seu revendedor ou o centro de servico autorizado da CASIO mais próximo.

Para formatar (inicializar) um novo cartão de memória

Você precisa formatar um cartão de memória novo antes de usá-lo pela primeira vez.

- 1. Ligue a câmera e pressione [MENU].
- Selecione a guia "Config.", selecione "Formatar" e, em seguida, pressione [▶].
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Formatar" e, em seguida, pressione [SET].

IMPORTANTE!


- Formatar um cartão de memória que já tenha fotos ou outros aquivos nele apagará
 o seu conteúdo. Normalmente, você não precisa formatar um cartão de memória
 de novo. No entanto, se você achar que o armazenamento num cartão ficou mais
 lento ou perceber qualquer outra anormalidade, reformate o cartão.
- Certifique-se de usar a câmera para formatar um cartão de memória. Formatar um cartão de memória num computador e depois usá-lo na câmera pode reduzir a velocidade do processamento dos dados na câmera. No caso de um cartão SD ou SDHC, formatá-lo num computador pode comprometer a conformidade com o formato SD, causando problemas de compatibilidade, operação, etc.
- Antes de formatar um novo cartão Eye-Fi para usá-lo pela primeira vez, copie os arquivos de instalação de Eye-Fi Manager para o seu computador. Faça isso antes de formatar o cartão.

Maneira de ligar e desligar a câmera

Para ligar a câmera

A luz posterior se acenderá (verde) momentaneamente e a câmera será ligada. Se você estiver entrando no modo REC, a objetiva se estenderá.

- Tome cuidado para que nada impeça ou toque na objetiva quando ela se estender. Sujeitar a objetiva com a mão, não permitindo que ela se estenda, cria o risco de mau funcionamento.
- Pressionar [F] (PLAY) no modo REC comuta a câmera para o modo PLAY. A objetiva se retrai durante 10 segundos mais ou menos após a mudança dos modos.
- A função de descanso ou de desligamento automático (PLAY) (páginas 112, 112) desligará a câmera automaticamente se você não realizar nenhuma operação durante um certo período de tempo, definido previamente.

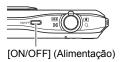



Para desligar a câmera


Pressione [ON/OFF] (Alimentação).

Você pode configurar a câmera para que ela seja ligada quando [(REC) ou [(PLAY) for pressionado. Você também pode configurar a câmera para que ela seja desligada quando [(REC) ou [(PLAY) for pressionado (página 113).

Sujeição adequada da câmera


Suas imagens não sairão claras se você mover a câmera ao pressionar o disparador. Ao pressionar o disparador, segure a câmera como mostrado na ilustração abaixo e mantenha-a imóvel pressionando os braços firmemente contra o corpo.

Mantendo a câmera imóvel, pressione o disparador e tome cuidado para evitar qualquer movimento durante o disparo do obturador e durante algum momento após o seu disparo. Isso é especialmente importante quando a iluminação disponível for pouca, o que reduz a velocidade de obturação.

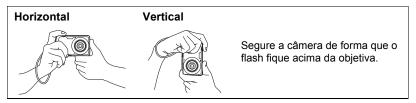

NOTA _

- Tome cuidado para que os dedos e a correia não cubram nenhuma das áreas indicadas na ilustração.
- Como proteção contra a queda acidental da câmera, fixe a correia de pulso e certifique-se de passála ao redor dos dedos ou pulso quando usar a câmera.
- Nunca balance a câmera pela correia.
- A correia fornecida destina-se ao uso exclusivo com esta câmera.
 Nunca a use para qualquer outra finalidade.

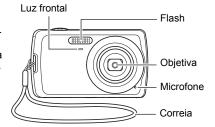


Para tirar uma foto

1. Pressione [[] (REC) para ligar a câmera.

Certifique-se de que esteja exibido. Se não estiver, consulte a página 51.




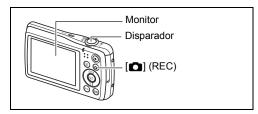

Capacidade restante da memória de fotos (página 139)

2. Aponte a câmera para o tema.

Você pode aplicar zoom à imagem, se quiser.

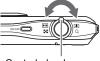





Controlador de zoom

[Telefoto


3. Pressione o disparador até a metade para focar a imagem.

Quando a focagem for concluída, a câmera emitirá um bipe, a luz posterior se acenderá em verde, e o quadro de foco mudará para verde.





Pressão até a metade

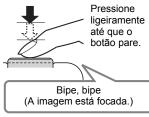


Ao pressionar o disparador até a metade, a câmera ajusta a exposição automaticamente e foca o tema para o qual está apontada. Dominar a quantidade de pressão requerida para uma pressão até a metade ou completa do disparador é uma técnica importante para a obtenção de belas imagens.

- O quadro de foco nas capturas de tela incluídas neste manual é mostrado como
 ☐ Repare que você pode alterar a forma do quadro de foco, se quiser (página 59).
- Continuando a manter a câmera imóvel, pressione o disparador completamente.

Isso grava a foto.

Pressão completa

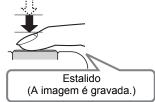

Gravação de um filme

Pressione [●] (Filme) para iniciar a gravação do filme. Pressione [●] (Filme) de novo para interromper a gravação do filme. Consulte a página 47 para majores detalhes



■ Se não for possível focar a imagem...

Se o quadro de foco permanecer vermelho e a luz posterior estiver piscando em verde, isso significa que a imagem não está em foco (porque o tema está muito próximo, etc.). Aponte a câmera para o tema e tente focar de novo.

■ Se o tema não estiver no centro do quadro...

O "Bloqueio do foco" (página 58) é uma técnica que você pode usar quando quiser gravar uma imagem na qual o tema a ser focado não estiver dentro do quadro de foco no centro da tela.

■ Para rastrear o movimento de um tema em movimento

Pressione o disparador até a metade para seguir e focar automaticamente um tema em movimento. Consulte " Rastreio" (página 38) para maiores informações.

Visualização de fotos

Use o seguinte procedimento para ver fotos no monitor da câmera.

• Para as informações sobre como reproduzir filmes, consulte a página 70.

1. Pressione [] (PLAY) para entrar no modo PLAY.

- Isso exibirá um das fotos armazenadas atualmente na memória
- A informação sobre a foto exibida também é incluída (página 12).
- Você pode limpar a informação para ver somente a foto (página 116).



[F] (PLAY)



 Você também pode ampliar a imagem deslizando o controlador de zoom na direção de [4] (página 71). Se você estiver gravando uma foto que lhe seja muito importante, é recomendável ampliar a imagem e verificar os seus detalhes depois de gravá-la.

2. Use [◀] e [▶] para rolar entre as imagens.

Mantenha um dos botões pressionado para rolar em alta velocidade.



NOTA

 Pressionar o disparador até a metade no modo PLAY ou enquanto uma tela de menu estiver exibida mudará diretamente para o modo REC.

Apagamento de imagens

Se a memória ficar cheia, você pode apagar imagens que não precisa mais para criar espaço na memória e gravar mais imagens.

IMPORTANTE!

- Lembre-se de que a operação de apagamento de um arquivo (imagem) não pode ser desfeita
- Apagar uma foto com áudio (página 78) apaga tanto o arquivo da foto como o do áudio.

Para apagar um único arquivo

 Pressione [►] (PLAY) para entrar no modo PLAY e, em seguida, pressione [▼] (m 4).



- Use [◄] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir o arquivo que deseja apagar.
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Apagar" e, em seguida, pressione [SET].
 - Para apagar outros arquivos, repita os passos 2 e 3.
 - Para sair da operação de apagamento, pressione [MENU].

Para apagar todos os arquivos

- Pressione [►] (PLAY) para entrar no modo PLAY e, em seguida, pressione [▼] (☐ ¼).
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Apag tod arq" e, em seguida, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Sim" e, em seguida, pressione [SET]. Isso fará que a mensagem "Não há arquivos." apareça.

Precauções ao tirar fotos

Operação

- Nunca abra a tampa do compartimento da bateria enquanto a luz posterior estiver piscando em verde. Fazer isso pode provocar o armazenamento incorreto da imagem que acabou de gravar, danificar as outras imagens armazenadas na memória, causar um mau funcionamento da câmera, etc.
- Se uma luz indesejável estiver brilhando diretamente na objetiva, proteja a objetiva contra a luz com a mão ao tirar a foto.

Monitor ao tirar fotos

- As condições de brilho do tema podem fazer que o monitor responda com mais lentidão e podem causar ruído digital na imagem do monitor.
- A imagem que aparece no monitor é destinada à composição da imagem da imagem final. A imagem real será gravada com a qualidade definida para a qualidade da imagem (página 65).

Fotografia em interiores sob iluminação fluorescente

 A tremulação diminuta da iluminação fluorescente pode afetar o brilho ou cor de uma imagem.

Restrições do foco automático

- Qualquer uma das seguintes condições pode impossibilitar uma focagem apropriada.
 - Paredes de cores sólidas ou outros temas com pouco contraste
 - Temas com luz de fundo intensa
 - Temas muito brilhantes
 - Persianas ou outros temas com padrões horizontais repetitivos
 - Vários temas em distâncias variadas da câmera
 - Temas em lugares escuros
 - Movimento da câmera ao tirar a foto
 - Temas em movimento rápido
 - Temas fora do alcance de foco da câmera
- Se você não puder focar adequadamente, tente usar o bloqueio do foco (página 58) ou o foco manual (página 56).


Tutorial para fotografar

Uso do painel de controle

O painel de controle pode ser usado para configurar as definições da câmera.

1. No modo REC, pressione [SET].

Isso fará que um painel de controle apareça ao longo do lado direito do monitor. As definições disponíveis para o painel de controle selecionado atualmente também aparecem. Você pode usar o painel de controle para configurar as várias definicões da câmera.

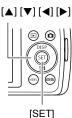

2. Use [▲] e [▼] para selecionar a definição que deseja alterar.

- Tamanho e qualidade da imagem de foto* (páginas 31, 65)
- 2 Qualidade da imagem de filme (página 34)
- (35) (página 35)
- 4 Disparador automático (página 37)
- Área AF (página 38)
- 6 Sensibilidade ISO (página 40)
- Modo easy (página 41)
- 8 Detecção de rosto (página 43)
- Data/Hora (página 44)
- * A qualidade de foto não pode ser alterada através do painel de controle.

3. Use [◄] e [▶] para alterar a definição.

4. Se você quiser configurar uma outra definição, repita os passos 2 e 3.

Depois que todas as definições estiverem como quiser, pressione [SET].

Isso aplicará as definições e a câmera voltará ao modo REC.

NOTA


- Você também pode configurar definições diferentes das listadas acima (página 54).
- O painel de controle não pode ser exibido enquanto uma operação do modo easy, For YouTube ou de gravação de voz estiver em progresso.



Alteração do tamanho da imagem (Tamanho)


■ Pixels

A imagem de uma câmera digital é composta por pequenos pontos chamados "pixels". Quanto mais pixels uma imagem tiver, mais detalhes ela terá. Geralmente, no entanto, você se contentará com menos pixels para imprimir uma imagem (tamanho L) através de um serviço de impressão, anexar uma imagem a um e-mail, para ver a imagem num computador, etc.

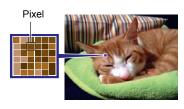

■ Sobre os tamanhos das imagens

O tamanho de uma imagem indica quantos pixels ela contém, o que é expresso como pixels horizontais×pixels verticais.

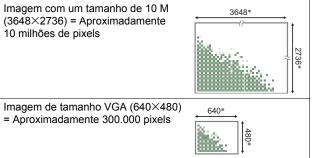

^{*} Unidade: pixels

Sugestões para a seleção do tamanho de uma imagem

Repare que imagens maiores têm mais pixels e, portanto, elas ocupam mais espaço na memória.

Número grande de pixels	Mais detalhes, mas ocupa mais espaço na memória. Melhor para fazer impressões de tamanho grande (como tamanho A3).	
Número pequeno de pixels	Menos detalhes, mas ocupa menos espaço na memória. Melhor para enviar imagens por e-mail, etc.	

- Para as informações sobre o tamanho da imagem, sua qualidade e o número de imagens que é possível armazenar, consulte a página 139.
- Para as informações sobre o tamanho da imagem de um filme, consulte a página
 34
- Para as informações sobre o redimensionamento das fotos existentes, consulte a página 77.

- Para selecionar o tamanho da imagem de foto
- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a opção superior do painel de controle (Tamanho da imagem de foto).
- Use [◄] e [▶] para selecionar um tamanho e, em seguida, pressione [SET].

Tamanho da imagem (Pixels)	Tamanho de impressão sugerido e aplicação	Descrição	
14 M (4320×3240)	Impressão cartaz		
3:2 (4320×2880)	Impressão cartaz	Bons detalhes para melhor claridade mesmo para imagens cortadas (página 78) do original	
16:9 (4320×2432)	HDTV		
10 M (3648×2736)	Impressão cartaz	Bons detalhes	
6 M (2816×2112)	Impressão A3		
3 M (2048×1536)	Impressão 3,5"×5"	Melhor quando preservar a capacidade da memória é relativamente mais importante do que a qualidade da imagem.	
VGA (640×480)	E-mail	Os arquivos de imagem são menores, o que é melhor para anexar imagens a um e-mail. No entanto, as imagens são relativamente mais grosseiras.	

- A definição de fábrica do tamanho da imagem é "14 M".
- Selecionar "3:2" grava imagens com uma razão de aspecto de 3:2, que correspondente à razão de aspecto padrão do papel de impressão.
- A sigla "HDTV" significa "High Definition Television" (Televisão de Alta Definição).
 Uma tela HDTV tem uma razão de aspecto de 16:9, o que a torna mais ampla do que as telas de televisião do passado com uma razão de aspecto ordinária de 4:3.
 Sua câmera pode gravar imagens que são compatíveis com a razão de aspecto de uma tela HDTV.
- Deve-se considerar os tamanhos de papel de impressão sugeridos aqui somente como guias (resolução de impressão de 200 dpi).

■ Especificação da qualidade da imagem de filme

A qualidade da imagem do filme é um padrão que determina o detalhe, suavidade e claridade de um filme durante a reprodução. Gravar com a definição de alta qualidade (WIDE) resultará numa imagem de melhor qualidade, mas ela também diminui a quantidade do tempo de gravação.


- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a segunda opção a partir da parte superior do painel de controle (Qualidade da imagem de filme).
- Use [◄] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

Qualidade da imagem (Pixels)		Taxa aproximada dos dados	Taxa de fotogramas	
WIDE 848×480		12,5 Megabits/segundo	30 fotogramas/segundo	
STD	640×480	10,6 Megabits/segundo	30 fotogramas/segundo	

- A razão de aspecto de 16:9 só fica disponível quando "WIDE" é selecionado como a qualidade da imagem.
- A capacidade da memória (o tempo de gravação de filme que você pode gravar) será afetada pelas definicões da qualidade configuradas (página 140).

Uso do flash (Flash)

- 1. No modo REC, pressione [▼] (🗑 🖁) uma vez.
- 2. Use [◄] e [▶] para selecionar a definição de flash desejada e, em seguida, pressione [SET].

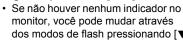






dos modos de flash pressionando [▼] (🗑 🛊). Você pode ativar ou desativar a informação na tela pressionando [A] (DISP) (página 116).

Flash automático	O flash dispara automaticamente de acordo com as condições de exposição (quantidade de luz e brilho).		
Flash desativado	O flash não dispara.		
Flash ativado	O flash dispara sempre. Esta definição pode ser usada para iluminar um tema que normalmente aparece escuro devido à luz do dia ou contra-luz (flash sincronizado com a luz do dia).		
Redução olhos vermelhos	O flash dispara automaticamente. Este tipo de flash pode ser usado para reduzir o efeito de olhos vermelhos do tema.		

3. Pressione o disparador para gravar.

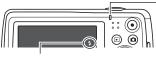

indica que o flash irá disparar.

Luz posterior

Pisca em laranja enquanto o flash está sendo carregado para indicar que a gravação da imagem está desativada.

- · Você não poderá tirar outra foto com flash até que a luz pare de piscar em laranja, indicando que a carga foi completada.
- · Para as informações sobre o alcance do flash, consulte a página 142.

NOTA

- Tome cuidado para não obstruir o flash com os dedos e a correia.
- O efeito desejado pode n\u00e3o ser obtido quando o tema est\u00e1 muito afastado ou muito pr\u00f3ximo.
- O tempo de carga do flash (página 142) depende das condições de operação (condição da bateria, temperatura ambiente, etc.).
- Fotografar com o flash desligado quando a iluminação estiver escura provoca uma velocidade de obturação lenta, o que pode provocar um borrão da imagem devido ao movimento da câmera. Em tais condições, fixe a câmera com um tripé, etc.
- Com a redução de olhos vermelhos, o flash é disparado automaticamente de acordo com a exposição. Ele não dispara em áreas onde a iluminação seja intensa.
- A existência da luz solar exterior, luz fluorescente ou outras fontes luminosas pode provocar cores anormais na imagem.
- Seleccione (Flash desativado) para a definição do flash quando fotografar em áreas onde for proibido fotografar com flash.

Redução de olhos vermelhos

Usar o flash para fotografar à noite ou numa sala pouco iluminada pode causar o aparecimento de pontos vermelhos dentro dos olhos das pessoas que estejam na imagem. Isso ocorre quando a luz do flash se reflete na retina do olho. Quando a redução de olhos vermelhos é selecionada como o modo de flash, a câmera dispara um pré-flash para fechar as irís dos olhos de qualquer pessoa que esteja na imagem, reduzindo assim a possibilidade de olhos vermelhos.

Preste atenção aos seguintes pontos importantes ao usar a redução de olhos vermelhos.

- A redução de olhos vermelhos não funciona a menos que a pessoa na imagem esteia olhando diretamente para a câmera (flash).
- A redução de olhos vermelhos pode não funcionar muito bem se os temas se encontrarem muito afastados da câmera.

Outras funções úteis de flash

• Mudança da intensidade do flash (página 69)

Uso do disparador automático (Dispar. auto)

Com o disparador automático, pressionar o disparador inicia um timer. O obturador é disparado e a imagem é tirada após um tempo determinado.

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a quarta opção a partir da parte superior do painel de controle (Dispar. auto).
- Use [◄] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

Disparador de 10s	Disparador automático de 10 segundos
Disparador de 2s	Disparador automático de 2 segundos • Quando fotografar em condições que reduzam a velocidade de obturação, você pode usar esta definição para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera.
Disparador x3 (Disparador automático triplo)	Tira três fotos: uma foto 10 segundos após a pressão do disparador, e as próximas duas assim que a câmera estiver pronta depois de tirar a foto anterior. O tempo que leva para que a câmera fique pronta para fotografar depende das definições do tamanho e qualidade da imagem, independentemente se houver um cartão de memória carregado ou da condição de carga do flash.
Desativar	Desativa o disparador automático.

- A luz frontal pisca durante a contagem regressiva do disparador automático.
- Você pode interromper uma contagem regressiva em progresso do disparador automático pressionando [SET].




- O disparador automático não pode ser usado junto com as seguintes funções.
 Obturação contínua, cena BEST SHOT (Gravação de voz)
- O disparador automático triplo não pode ser usado junto com a seguinte função.
 - Cena BEST SHOT (For YouTube)
 - Modo easy
 - Gravação de filme

Especificação da área de foco automático (Área AF)

□AF Pontual	Este modo toma leituras de uma área pequena no centro da imagem. Esta definição funciona bem com o bloqueio do foco (página 58).
⊞A⊊ Multi	Quando você pressiona o disparador até a metade com esta definição selecionada, a câmera seleciona a área ótima de foco automático entre nove áreas possíveis. O quadro de foco da área onde a câmera foca será exibido em verde.
NAF Rastreio	Pressionar o disparador até a metade foca o tema e faz que o quadro de foco rastreie o movimento do tema.

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a quinta opção a partir da parte superior do painel de controle (Área AF).
- Use [◄] e [►] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].
- 4. Aponte a câmera para o tema e pressione o disparador até a metade. Espere até que a câmera ajuste a exposição e o foco automaticamente.

5. Pressione o disparador o resto até o fundo.

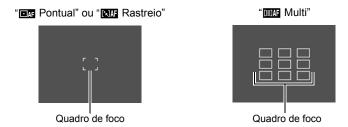




 Selecionar "Mr Rastreio" pode causar vibrações e ruídos devido à operação da objetiva durante o rastreio de um tema. Isso não indica um mau funcionamento.

Especificação da sensibilidade ISO (ISO)

A sensibilidade ISO é uma medição da sensibilidade à luz.

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a sexta opção a partir da parte superior do painel de controle (Sensibilidade ISO).
- Use [◄] e [▶] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

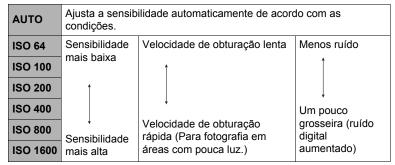

- A definição "AUTO" para a sensibilidade ISO é aplicada sempre para filmes, independentemente da definicão atual da sensibilidade ISO.
- Os valores de sensibilidade ISO mais altos tendem a produzir ruído digital nas imagens.

Uso do modo easy (Modo easy)

O modo easy elima configurações maçantes e simplifica a gravação de fotos. Este modo é recomendado para os iniciantes em imagem digital.

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a terceira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Modo easy).
- Use [◄] e [►] para selecionar "☒ ON" e, em seguida, pressione [SET]. Isso seleciona o modo easy.
- 4. Aponte a câmera para o tema.

Se a câmera detectar um rosto humano, ela focará o rosto continuamente (página 43).

Se a câmera não detectar um rosto, ela focará o centro da tela continuamente.

- A câmera focar e ajustará o brilho, e o quadro de foco mudará para verde.
- Quando estiver pronto para fotografar, pressione o disparador. Isso grava a foto.

IMPORTANTE!

 Ocorrerá vibração e ruído devido à operação da objetiva. Isso não indica um mau funcionamento.

■ Uso do menu easy

O menu easy contém definições para o flash, disparador automático e tamanho da imagem, além de um item para sair do modo easy.

Enquanto a câmera está no modo easy, todas as outras definições (além do flash, disparador automático, tamanho da imagem e modo easy) no menu da guia REC (página 130) e menu da guia Qualidade (página 130) são fixadas nos valores ótimos predefinidos. Quaisquer definições feitas nessas guias não serão usadas no modo easy.



Para usar o menu da guia Config. (página 131), você precisa sair do modo easy.
 Para fazer isso, selecione o item "Modo easy" no passo 2 do seguinte procedimento e, em seguida, selecione of no passo 3. Depois disso, você pode usar o menu da guia Config. como faria normalmente.

1. Pressione [MENU].

O menu easy exibe um texto maior que o dos menus normais

Casy Menu

Flash

Dispar. auto

Tamanho imagem

Modo easy

Menu Sair

2. Use [▲] e [▼] para selecionar o item de menu desejado e, em seguida, pressione [SET].

Use [▲] e [▼] para selecionar a definição desejada e, em seguida, pressione [SET].

Item de menu:	Definições disponíveis:
Flash	 (Flash automático)* /
Dispar. auto	(Disparador automático de 10 segundos) / OFF *
Tamanho imagem	14M* / 6M / UGA
Modo easy	ON / OFF*
Menu Sair	Sai do menu easy

- Um asterisco (*) indica as seleções iniciais de fábrica.
- · Consulte o seguinte para maiores detalhes.
 - Flash (página 35)
 - Disparador automático (página 37)
 - Tamanho da imagem (página 31)
- · Você pode selecionar as seguintes definições para o "Modo easy".

Para fazer isto:	Selecione esta definição:
Permanecer no modo easy, sem mudar para outro tipo de gravação	ON
Mudar do modo easy para um tipo de gravação padrão	OFF


 O texto de ajuda instantâneo na tela fornece uma breve explicação de cada definicão.

Uso da detecção de rosto (Detecção rosto)

Quando fotografar pessoas, a função de detecção de rosto detecta os rostos de até doze pessoas e ajusta o foco e o brilho conforme as circunstâncias.

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a segunda opção a partir da parte inferior do painel de controle (Detecção rosto).
- Use [◄] e [▶] para selecionar "☑ Detecção rosto: Ativar" e, em seguida, pressione [SET].
- 4. Aponte a câmera para o(s) tema(s).

A câmera detectará rostos humanos e exibirá um quadro ao redor de cada um.

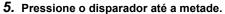

A câmera começará a focar e os quadros ao redor dos rostos mudarão para verde à medida que os rostos forem focados.



6. Pressione o disparador o resto até o fundo.

IMPORTANTE!

- · A câmera realiza o foco central se não puder detectar um rosto.
- O único modo de foco disponível enquanto a detecção de rosto está ativada é o foco automático (AF).
- A detecção de rosto pode levar um pouco mais de tempo se você segurar a câmera de lado.
- A detecção dos seguintes tipos de rostos não é suportada.
 - Rosto que esteja coberto pelo cabelo, óculos escuros, chapéu, etc., ou um rosto numa sombra escura
 - Um rosto de perfil ou num ângulo
 - Um rosto que esteja muito afastado e pequeno, ou muito próximo e grande
 - Um rosto num lugar muito escuro
 - A cara de um animal de estimação ou outro tema não humano
- A detecção de rosto não pode ser usada em combinação com nenhuma das seguintes funções.
 - Algumas cenas BEST SHOT (For YouTube, Gravação de voz)
 - Gravação de filme
- A definição da área AF (página 38) é ignorada enquanto a detecção de rosto está ativada.

Alteração do estilo da data/hora do painel de controle

- 1. No modo REC, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a primeira opção a partir da parte inferior do painel de controle (Data/Hora).

Use [◀] e [▶] para selecionar a data ou hora.

NOTA

- Você pode selecionar um dos dois estilos de exibição disponíveis (página 111) para a data: Mês/Dia ou Dia/Mês.
- A hora é exibida usando o formato de 24 horas

Fotografia com zoom

Esta câmera oferece-lhe um zoom ótico 3X (que altera a distância focal da objetiva), que pode ser usado em combinação com o zoom digital (que processa digitalmente a porção central da imagem para ampliá-la) para desfrutar de todos os recursos da função de zoom de 3X a 47,8X. O ponto de deterioração da imagem depende do tamanho da imagem (página 46).

1. No modo REC, deslize o controlador de zoom para aplicar o zoom.





Grande angular

Telefoto

Controlador de zoom

- (Grande angular): Reduz o tamanho do tema e alarga o alcance.
- (Telefoto) : Amplia o tema e estreita o alcance.
- 2. Pressione o disparador para fotografar a imagem.

IMPORTANTE!

 O zoom digital é desativado enquanto a impressão da data (página 110) está ativada.


NOTA


- Quanto mais alto for o fator do zoom digital, mais grosseira será a imagem gravada. Repare que a câmera também tem uma função que lhe permite gravar usando o zoom digital sem deterioração da imagem (página 45).
- O uso de um tripé é recomendado para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera ao fotografar com telefoto.
- · Realizar uma operação com o zoom altera a abertura da objetiva.
- O zoom digital só fica disponível durante a gravação de filme. Você pode ajustar a definição do zoom ótico antes de pressionar o disparador para iniciar a gravação de um filme

Ponto de mudança entre zoom ótimo e zoom digital

Se você segurar o controlador do zoom na direção de [1] (Telefoto), a operação do zoom parará quando o fator de zoom ótico atingir o seu máximo. Soltar o controlador do zoom momentaneamente e, em seguida, segurá-lo de novo na direção de [1] (Telefoto) mudará para o zoom digital, que você pode usar para definir um fator de zoom mais alto ainda.

Durante o zoom, uma barra de zoom no monitor mostra a definição atual do zoom.

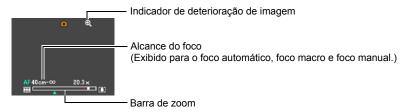

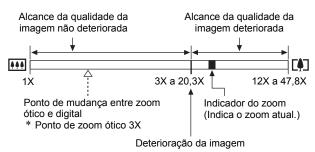

- O ponto de deterioração da imagem depende do tamanho da imagem (página 31). Quanto menor for o tamanho da imagem, maior será o fator de zoom que você poderá usar antes de atingir o ponto de deterioração da imagem.
- Embora o zoom digital geralmente provoque uma deterioração na qualidade da imagem, é possível usar um pouco de zoom digital sem deterioração da imagem com tamanhos de imagem de "10 M" e menores. O alcance no qual você pode usar o zoom digital sem deterioração da imagem é indicado no monitor. O ponto de deterioração depende do tamanho da imagem.

Tamanho da imagem	Fator de zoom máximo	Limite de zoom sem deterioração
14 M	12X	3X
3:2	12X	3X
16:9	12X	3X
10 M	14,2X	3,5X
6 M	18,4X	4,6X
3 M	25,3X	6,3X
VGA	47,8X	20,3X

Gravação de imagens de filme e áudio

Para gravar um filme

1. Configure a definição da qualidade para o filme (página 34).

O comprimento do filme que você pode gravar dependerá da definição da qualidade selecionada.

2. No modo REC, pressione [●] (Filme).

Isso iniciará a gravação e exibirá no monitor.

A gravação de filme inclui áudio monofônico.

3. Pressione [●] (Filme) de novo para interromper a gravação.

 Cada filme pode ter uma duração de até 29 minutos. A gravação de filme pára automaticamente após (página 140)

Tempo restante de gravação

Tempo de gravação

29 minutos de gravação. A gravação de filme também parará automaticamente se a memória tornar-se cheia antes que você pare a gravação de filme pressionando [●] (Filme).

Filmagem com BEST SHOT

Com BEST SHOT (página 51), você pode selecionar a cena de amostra que se ajusta ao tipo de filme que está tentando filmar e a câmera alterará sua configuração em conformidade, para obter belos filmes sempre. Selecionar a cena BEST SHOT denominada "Cena noturna", por exemplo, configurará a câmera de modo que as cenas noturnas apareçam mais claras e mais brilhantes.

NOTA

- Gastar muito tempo usando a gravação de filme fará que a câmera fique ligeiramente quente ao toque. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.
- A câmera também grava o áudio. Observe os seguintes pontos ao gravar um filme.
 - Tome cuidado para que o microfone não fique bloqueado pelos dedos, etc.
 - Não são conseguidos bons resultados quando a câmera está muito afastada do que você estiver tentando gravar.
 - Operar os botões da câmera durante a gravação pode fazer que o ruído dos botões seja captado no áudio.
- Filmar um tema muito brilhante pode causar o aparecimento de uma banda vertical na imagem do monitor. Isso não indica um mau funcionamento. A banda não será gravada numa foto, mas será gravada no caso de um filme.
- Quando usar certos tipos de cartões de memória, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio. Esta condição é indicada por le intermitentes no monitor. Por evitar a perda de fotogramas do filme, recomenda-se o uso de um cartão de memória com uma velocidade máxima de transferência de pelo menos 10 MB por segundo (página 128).
- Somente o zoom digital pode ser usado para aplicar o zoom durante a gravação de filme. Como o zoom ótimo não pode ser usado durante a gravação de um filme, aplique o zoom necessário antes de pressionar [•] (Filme) para iniciar a gravação.
- Os efeitos do movimento da câmera numa imagem tornam-se mais pronunciados quando você filma em close-up ou com um fator de zoom grande. Por esta razão, recomenda-se o uso de um tripé ao gravar nestas condições.
- O foco automático e foco macro tornam-se focos fixos durante a gravação de um filme (página 56).



Gravação de uma foto durante uma filmagem

Pressione o disparador enquanto um filme estiver sendo gravado.
 A gravação do filme continua após a gravação da foto.

NOTA

- Você pode usar [▼] (m ¼) enquanto filma para alterar a definição do modo de flash.
- A gravação do filme é interrompida durante alguns segundos no ponto onde a foto foi gravada.
- A fotografia durante a gravação de um filme não será possível se qualquer umas das seguintes cenas de BEST SHOT estiver selecionada.
 For YouTube, Gravação de voz

Gravação de áudio apenas (Gravação de voz)

A gravação de voz permite-lhe gravar somente o áudio, sem uma foto ou filme.

- Para as informações sobre a capacidade da gravação de voz, consulte a página 140.
- 1. No modo REC, pressione [BS].
- Use [▲], [▼], [◄] e [▶] para selecionar a cena
 (Gravação de voz) e, em seguida, pressione [SET].

Isso faz que 💟 apareça no monitor.

- 3. Pressione o disparador para iniciar a gravação.
 - A luz posterior pisca em verde durante a gravação.
 - Pressionar [SET] durante a gravação coloca uma marca na gravação. Durante a reprodução, você poderá saltar até as marcas colocadas na gravação.
- 4. Pressione o disparador de novo para interromper a gravação do áudio.
 - Para criar um outro arquivo de áudio, repita os passos 3 e 4.
 - Para desativar a gravação de voz, pressione [BS] e, em seguida selecione (Automático).

Tempo de gravação



Tempo restante de gravação

NOTA

- Você pode usar [▲] (DISP) durante a gravação de áudio para ativar ou desativar o monitor.
- Quando o conteúdo do monitor está desativado, selecionar a cena "Gravação de voz" fará que o monitor seja apagado imediatamente (página 116).

Sobre os dados de áudio

- Os arquivos de áudio podem ser reproduzidos num computador com Windows Media Player ou QuickTime (páginas 92, 101).
 - Dados de áudio: WAVE/IMA-ADPCM (extensão WAV)

Para reproduzir uma gravação de áudio

 No modo modo PLAY, use [◄] e [►] para exibir o arquivo de gravação de voz que deseja reproduzir.

é exibido no lugar de uma imagem para um arquivo de gravação de voz.



2. Pressione [SET] para iniciar a reprodução.

Controles da reprodução de gravação de voz

Avanço rápido/retrocesso rápido	[◀][▶]
Reprodução/pausa	[SET]
Salto até uma marca	Durante uma pausa, pressione [◀] ou [▶] para saltar até a próxima marca e, em seguida, pressione [SET] para continuar a reprodução.
Ajuste do volume	Pressione [▼] e, em seguida, pressione [▲] [▼]
Ativação/desativação do monitor	[▲] (DISP)
Fim da reprodução	[MENU]

Uso de BEST SHOT

O que é BEST SHOT?

A função BEST SHOT oferece uma coleção de "cenas" de amostra que mostram uma grande variedade de tipos de condições de gravação. Quando você precisar alterar a configuração da câmera, simplesmente encontre a cena que se adapta melhor ao que estiver tentando conseguir, e a câmera será configurada automaticamente para isso. Isso ajuda a minimizar a probabilidade de imagens fracassadas em virtude de definições inadequadas da exposição e velocidade de obturação.

Algumas cenas de amostra









Retrato

Paisagem

Cena noturna

Retrato em cena noturna

Para tirar uma foto com BEST SHOT

- No modo REC, pressione [BS]. Isso exibirá um menu de cenas BEST SHOT
 - A seleção predefinida é
 (Automático).
- Use [▲], [▼], [◄] e [▶] para mover o quadro para a cena que deseja selecionar.
 - O menu de cenas tem várias páginas. Use [▲] e [▼] para rolar entre as páginas do menu.
 - Você pode acessar a informação sobre a cena selecionada atualmente. Consulte a página 52 para maiores detalhes.
 - Para voltar à gravação de foto normal, selecione Cena 1 (Automático).
 Pressionar [MENU] enquanto a tela de seleção de cena ou tela de informação de cena estiver exibida fará que o quadro de seleção salte diretamente para (Automático).

Cena selecionada atualmente (com um quadro)



Número da cena

Uso de BEST SHOT

Pressione [SET] para configurar a câmera com as definições para a cena selecionada atualmente.

Isso retornará a câmera ao modo REC.

- As definições da cena selecionadas permanecem em efeito até que você selecione uma cena diferente.
- Para selecionar uma cena BEST SHOT diferente, repita o procedimento acima a partir do passo 1.


4. Pressione o disparador.


NOTA


 A cena YouTube de BEST SHOT configura a câmera para a gravação de filmes que são otimizados para serem carregados em YouTube. Os filmes gravados com a cena YouTube são armazenados numa pasta especial para facilitar sua localização quando você quiser carregá-los (página 105). O tempo máximo de gravação quando a cena YouTube é selecionada é 10 minutos.

■ Uso da tela de informação de cena

Para descobrir mais sobre uma cena, selecione-a com o quadro de seleção na tela de seleção da cena e, em seguida, deslize o controlador de zoom em qualquer direcão.

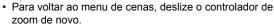

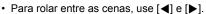

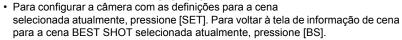



Uso de BEST SHOT

52

■ Precauções relativas à função BEST SHOT

- Algumas cenas como a Cena noturna e Fogos de artifício provocam uma definição de velocidade de obturação lenta. Como uma velocidade de obturação lenta aumenta a probabilidade de ruído digital numa imagem, a câmera realiza automaticamente um processo de redução de ruído digital quando uma dessas cenas é selecionada. Isso significa que levará um pouco mais de tempo para que a imagem seja armazenada, o que é indicado pela intermitência em verde da luz posterior. Não realize nenhuma operação de tecla durante esse período. Além disso, é uma boa idéia usar um tripé para evitar que o borrão da imagem devido ao movimento da câmera ao fotografar com velocidades de obturação lentas.
- A sua câmera inclui uma cena de amostra que otimiza as definições para imagens em sites de leilão. Dependendo do modelo da sua câmera, a cena de amostra é chamada "For eBay" ou "Leilão". As imagens gravadas com a cena de amostra de site de leilão são armazenadas numa pasta especial, de forma que você possa encontrá-las facilmente no seu computador (página 105). Ao usar este recurso, o tamanho da imagem é fixado em 2 M (1600×1200 pixels).
- Alta sensibilidade
 - A definição de alta sensibilidade é desativada toda vez que a câmera dispara um flash.
 - A definição de alta sensibilidade pode não produzir os resultados desejados em condições de muita escuridão.
 - Ao fotografar com velocidades de obturação lentas, use um tripé para evitar o borrão da imagem devido ao movimento da câmera.
 - Em certas condições de iluminação, a câmera realizará uma operação de filtragem automática do ruído para reduzir o ruído digital na imagem. Esta operação faz que a câmera gaste mais tempo do que o normal para armazenar as imagens e ficar pronta para o próximo disparo.
- · As imagens das cenas BEST SHOT não foram gravadas com esta câmera.
- As imagens gravadas com uma cena BEST SHOT podem não produzir exatamente os resultados esperados devido às condições de fotografia e outros fatores
- Você pode alterar as definições da câmera que são feitas após a seleção de uma cena BEST SHOT. Repare, entretanto, que as definições BEST SHOT retornarão às suas predefinições quando você selecionar uma outra cena BEST SHOT ou desligar a câmera.

53 Uso de BEST SHOT

Definições avançadas

Você pode usar as operações de menu a seguir para configurar várias definições da câmera.

 Você também pode usar o painel de controle (página 30) para configurar algumas das definições que aparecem na tela do menu. Consulte as páginas referenciadas nesta seção para as informações sobre como configurar as definições com o painel de controle.

Uso dos menus na tela


■ Exemplo de operação na tela de menu

Pressione [MENU] para exibir a tela de menu.

Os conteúdos do menu são diferentes no modo REC e modo PLAY.

Exemplo: Menu do modo REC



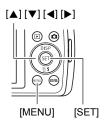

Botões de operação da tela do menu

[∢][▶]	Seleciona as guias. [▶] também é usado para exibir as opções disponíveis para uma definição.
	Seleciona uma opção de uma definição.
[SET]	Registra a definição selecionada.
[MENU]	Sai da tela do menu.

ΝΟΤΔ

 Pressionar o disparador enquanto a tela do menu REC estiver exibida cancelará a operação do menu atual e a tela do menu desaparecerá. 1. No modo REC, pressione [MENU].

Isso exibirá a tela do menu

- 2. Use [◄] e [▶] para selecionar a guia que contém o item que deseja configurar.
- 3. Use [▲] e [▼] para selecionar o item de menu deseiado e. em seguida, pressione [▶].
- 4. Use [▲] e [▼] para alterar a definição.
- 5. Quando a definição estiver como quiser, pressione [SET].
 - Pressionar [◄] registra a definição selecionada e devolve o menu.
 - Para configurar as definições numa outra quia depois de pressionar [◀] para voltar ao menu, use [A] para mover o realce para as quias e, em seguida, use [◀] e [▶] para selecionar a guia deseiada.


Exemplo: Quando "Foco" é selecionado na quia "REC".



Definições

■ Operações de menu neste manual

As operações de menu são representadas neste manual da seguinte maneira. A sequinte operação é igual à descrita em "Exemplo de operação na tela de menu" na página 54.

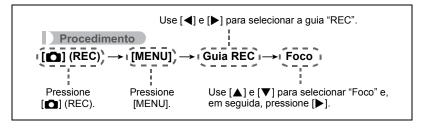

Definições do modo REC (REC)

Seleção de um modo de foco (Foco)

Procedimento

$\textbf{[} \blacksquare \textbf{]} \text{ (REC)} \rightarrow \textbf{[MENU]} \rightarrow \textbf{Guia} \text{ REC} \rightarrow \textbf{Foco}$

Definições	Time de MOOO DE TOCO		Alcance aproxim foco*1	ado do	
	gravação	Foto	Filmes	Foto	Filmes
AE Foco automático	Gravação geral	Automático		Aproximadamente 10 cm ao ∞ (infinito) (Grande angular)	
Macro	Close-ups	Automático	Ponto focal fixo	Aproximadamente 10 cm a 50 cm (Grande angular)	Distância fixa*2, *4
PF Pan Focus	Gravação com um alcance do foco relativamente amplo	Ponto focal fixo		Distância fixa*², *³	
	Paisagens e outros temas distantes	Fixo		∞ (infinito) (Grand	e angular)
ME Foco manual	Quando quiser focar manualmente	Manual		Aproximadamente 10 ∞ (infinito)*2 (Grande angular)	0 cm ao

^{*1} O alcance do foco é a distância desde a superfície da objetiva.

^{*2} O valor mínimo muda com a definição do zoom ótico.

^{*3} A distância depende das condições de gravação, e aparece no monitor quando o disparador é pressionado até a metade.

*4 (m)

	Normal		Macro
Passos do zoom	Close-up	Telefoto	Distância desde o centro
Z1 (Grande angular)	Aprox. 0,71	∞	0,30
2	Aprox. 0,94	∞	0,35
3	Aprox. 1,33	∞	0,40
4	Aprox. 1,74	∞	0,40
5	Aprox. 1,95	∞	0,40
6	Aprox. 3,09	∞	0,45
7 (Telefoto)	Aprox. 3,51	∞	0,45

NOTA

Os valores acima s\u00e3o apenas para refer\u00e9ncia.
 Para macro de filme, o alcance do foco \u00e9 de poucos cent\u00eametros dentro da dist\u00e1ncia desde o centro.

Para focar com foco manual

- Componha a imagem no monitor de forma que o tema que deseja focar esteja dentro do quadro amarelo.
- Olhando a imagem no monitor, use [◄] e [▶] para ajustar o foco.
 - Neste ponto, a imagem que está dentro do quadro aumentará para encher a tela do monitor, o que ajuda a focagem. Se você não realizar nenhuma operação dentro de dois segundos enquanto a imagem aumentada estiver exibida, a tela do passo 1 reaparecerá.



Quadro amarelo

- Um função de macro automático detecta a distância que o tema está desde a objetiva e seleciona automaticamente o foco macro ou foco automático em conformidade.
- · O macro automático só pode ser usado para gravar fotos.
- O foco automático é o único modo de foco disponível enquanto a detecção de rosto está ativada. Para selecionar outro modo de fodo, primeiro desative a detecção de rosto (página 43).
- O uso do flash junto com o foco macro pode fazer que a luz do flash seja bloqueada, o que pode resultar em sombras indesejáveis na imagem.
- Sempre que realizar uma operação de zoom ótico ao gravar com foco automático, foco macro ou foco manual, aparecerá um valor no monitor para indicar o alcance do foco, como mostrado abaixo.

Exemplo: $\bigcirc\bigcirc$ cm a ∞

- * ○○ é o valor do alcance real do foco.
- As operações atribuídas às teclas [◀] e [▶] com a definição "Tecla D/E" (página 62) são desativadas enquanto o foco manual está selecionado como o modo de foco.

Uso do bloqueio do foco

O "bloqueio do foco" é uma técnica que você pode usar quando quiser compor uma imagem na qual o tema que deseja focar não está dentro do quadro de foco no centro da tela.

- Alinhe o quadro de foco no monitor com o tema que deseja focar e, em seguida, pressione o disparador até a metade.

Tema a ser focado



Quadro de foco

- Mantendo o disparador pressionado até a metade (o que retém a definição do foco), mova a câmera para compor a imagem.
- Quando você estiver pronto para gravar a imagem, pressione o disparador o resto até o fundo.



۱		
ΙN	റ	ГΔ

• O bloqueio de foco também bloqueia a exposição (AE).

Mudança da forma do quadro de foco (Quadro de foco)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Quadro de foco

Você pode usar este procedimento para selecionar entre cinco formas diferentes, incluindo a forma de um coração, para o quadro de foco.

Definições	[]	Q	\$1 <mark>3</mark> 3	•	¢

NOTA

 Pressionar o disparador até a metade fará que o quadro de foco mude para uma das formas mostradas a seguir.

Foco bem-sucedido	\Diamond	** *	&	#
Foco não foi bem-sucedido		柒	*	×

• Ao gravar com a detecção de rosto ou modo easy, a forma do quadro é [].

Uso da obturação contínua (Contínuo)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Contínuo

Enquanto a obturação contínua está ativada, as imagens são gravadas continuamente até que a memória fique cheia, contanto que você mantenha o disparador pressionado.

Soltar o disparador interromperá a gravação.

NOTA

- Com a obturação contínua, a exposição e o foco para a primeira imagem também são aplicados para as imagens sucessivas.
- A obturação contínua não pode ser usada em combinação com qualquer uma das seguintes funções.
 - Algumas cenas BEST SHOT (For YouTube, Gravação de voz)
 - Modo easy
 - Gravação de filme
- Quando usar o modo de obturação contínua, mantenha a câmera imóvel até que toda a gravação tenha terminado.
- A taxa da obturação contínua depende das definições atuais para o tamanho e qualidade da imagem.
- A velocidade da obturação contínua depende do tipo de cartão de memória colocado na câmera e da quantidade de espaço livre disponível para armazenamento. Ao gravar na memória incorporada, a gravação com obturação contínua é relativamente lenta.
- Não é possível usar o disparador automático em combinação com a obturação contínua.

Uso do disparador automático (Dispar. auto)

Procedimento

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Dispar. auto

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 37.

Fotografia com detecção de rosto (Detecção rosto)

Procedimento

[♠] (REC) → [MENU] → Guia REC → Detecção rosto

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 43.

Redução dos efeitos do movimento da câmera e do tema (Anti-vibração)

Procedimento

[♠] (REC) → [MENU] → Guia REC → Anti-vibração

Você pode ativar a função de anti-vibração da câmera para reduzir o efeito de borrão da imagem causado pelo movimento do tema ou da câmera ao fotografar um tema com o recurso de telefoto, ao fotografar um tema em movimento rápido, ou ao fotografar em condições de pouca luz.

Automático	Minimiza os efeitos do movimento da mão e do tema.
Desativar	Desativa as definições de anti-vibração.

NOTA

- A sensibilidade ISO, abertura e velocidade de obturação não aparecem no monitor quando você pressiona o disparador até a metade com "Automático" selecionado.
 Esses valores aparecerão brevemente, entretanto, na imagem de visualização que é exibida logo depois que uma foto é tirada.
- A definição da sensibilidade ISO (página 40) deve ser "AUTO" para que a antivibração funcione.
- Fotografar com a função de anti-vibração pode fazer que a imagem apareça um pouco mais grosseira do que de costume e causar uma ligeira deterioração da resolução da imagem.
- A função de anti-vibração não será capaz de eliminar os efeitos do movimento da câmera ou do tema quando o movimento for brusco.
- A Anti-vibração é desativada durante a gravação de filme.

Especificação da área de foco automático (Área AF)

Procedimento

[
$$\blacksquare$$
] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Área AF

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 38.

Uso do modo easy (Modo easy)

Procedimento

[
$$\bigcirc$$
] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Modo easy

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 41.

Atribuição de funções às teclas [◄] e [▶] (Tecla DIR/ESQ)

Procedimento

[
$$\bigcirc$$
] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Tecla D/E

Você pode atribuir uma das cinco funções listadas abaixo às teclas [◀] e [▶].

Definição	Operação da tecla [◀]/[▶]
Fotometria	Altera o modo de fotometria (página 68).
Desloc. EV	Ajusta o valor do deslocamento EV (página 66).
Bal. branco	Alterar a definição do balanço do branco (página 67).
ISO	Alterar a definição da sensibilidade ISO (página 40).
Dispar. auto	Define o tempo do disparador automático (página 37).
Desativar	Cancela as atribuições das teclas [◀] e [▶].

Exibição da grade na tela (Grade)

Procedimento

[lacktriangleta] (REC) ightharpoonup [MENU] ightharpoonup Guia REC ightharpoonup Grade

A grade na tela pode ser exibida no monitor no modo REC para facilitar o alinhamento vertical e horizontal ao compor imagens.



Ativação ou desativação do zoom digital (Zoom digital)

Procedimento

[lacktriangledown] (REC) ightarrow [MENU] ightarrow Guia REC ightarrow Zoom digital

Você pode usar esta definição para ativar ou desativar o zoom digital. Quando o zoom digital está desativado, operar o controlador de zoom aplica zoom à imagem somente com o zoom ófico.

Ativação da revisão da imagem (Revisar)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Revisar

Enquanto a revisão está ativada, a câmera exibe uma imagem durante cerca de um segundo logo após a pressão do disparador para gravá-la.

Uso da ajuda de ícone (Ajuda de ícone)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Ajuda de ícone

Enquanto a ajuda de ícone está ativada, uma descrição textual aparece no monitor para certos ícones ao alternar entre as funções REC.

Funções suportadas pela ajuda de ícone

 Modo REC, Flash, Modo de fotometria, Balanço do branco, Disparador automático, Deslocamento EV

Configuração das definições iniciais ao ligar a câmera (Memória)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia REC \rightarrow Memória

Ao desligar a câmera, ela memoriza as definições atuais de todos os itens da memória ativados e restaura-os quando você ligá-la de novo. Qualquer item da memória que esteja desativado será retornado à sua seleção predefinida toda vez que você desligar a câmera.

Definição	Desativado (Seleção predefinida)	Ativado
BS BEST SHOT	Foto (Automático)	
Flash	Automático	
Foco	AF (Foco automático)	
Bal. branco	Automático	
ISO	Automático	
Área AF	Pontual	
Fotometria	Multi	Definição ao desligar a
Contínuo	Desativar	câmera
Dispar. auto	Desativar	
Intens. flash	0	
Zoom digital	Ativar	
Posição MF	Posição antes do foco manual foi selecionada.	
Posição zoom*	Sem zoom	

^{*} Definição de zoom ótico apenas.

 Se você desligar a câmera e, em seguida, ligá-la de novo com o item da memória BEST SHOT ativado, todos os outros itens da memória (exceto para a posição do zoom) serão inicializados com a configuração da cena de amostra BEST SHOT selecionada atualmente, independentemente do estado de ativação/desativação dos outros itens da memória.

Definições da qualidade da imagem (Qualidade)

Especificação do tamanho da foto (Tamanho)

Procedimento

[\triangle] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Tamanho

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 33.

Especificação da qualidade de foto (Qualidade (Foto))

Procedimento

[lacktriangledown] (REC) ightarrow [MENU] ightarrow Guia Qualidade ightarrow lacktriangledown Qualidade

Fina	Dá prioridade à qualidade da imagem.
Normal	Normal

- A definição "Fina" ajuda a realçar os detalhes ao gravar uma imagem da natureza primorosamente detalhada que inclua densos ramos de árvores ou folhas, ou uma imagem com um padrão complexo.
- A capacidade da memória (o número de imagens que você pode gravar) será afetada pelas definições da qualidade configuradas (página 139).

Especificação da qualidade da imagem de filme (Qualidade (Filme))

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow \bigcirc Qualidade

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 34.

Correção do brilho da imagem (Desloc. EV)

Procedimento

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Desloc. EV

Você pode ajustar manualmente o valor de exposição (Valor EV) de uma imagem antes de fotografá-la.


- Intervalo de compensação da exposição: -2,0 EV a +2,0 EV
- · Unidade: 1/3 EV

Use [▲] e [▼] para ajustar o valor de compensação da exposição.

[▲] : Aumenta o valor EV. Um valor EV maior é melhor para temas com cores claras e temas em contra-luz.



[▼] : Diminui o valor EV. Um valor EV menor é melhor para temas com cores escuras e para fotos ao ar livre num dia claro.

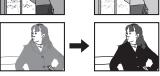

Para cancelar a compensação da exposição, altere o valor EV para 0,0.

2. Pressione [SET].

Isso aplica o valor de compensação da exposição. O valor de compensação da exposição definida permanece em efeito até que você o altere ou desligue a câmera (o que faz que o mesmo reverta a "0,0").

NOTA _____

 Ao fotografar em condições muito brilhantes ou muito escuras, você poderá não conseguir resultados satisfatórios, mesmo que realize a compensação da exposição.

Controle do balanço do branco (Bal. branco)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Bal. branco

Você pode ajustar o balanço do branco de acordo com a fonte de luz disponível onde está fotografando, para evitar o tom azulado que se manifesta ao fotografar ao ar livre quando está nublado, e o tom esverdeado que se manifesta ao fotografar sob uma iluminação fluorescente.

Automático	Configura a câmera para ajustar o balanço do branco automaticamente.	
(Luz do dia)	Para fotografar ao ar livre num dia claro	
(Nublado)	Para fotografar ao ar livre num dia chuvoso e nublado, na sombra, etc.	
(Sombra)	Para fotografar num dia claro na sombra de árvores ou prédios	
(FI. branco dia)	Para fotografar sob iluminação fluorescente branca ou de branco do dia	
(FI. luz do dia)	Para fotografar com iluminação fluorescente de luz do dia	
(Tungstênio)	Para fotografar sob iluminação de lâmpadas	
Manual	Para configurar a câmera manualmente para uma fonte de luz particular ① Selecione "Manual". ② Nas condições de iluminação que deseja usar para fotografar, aponte a câmera para um pedaço de papel branco em branco de forma a encher o monitor inteiro e, em seguida, pressione o disparador. ③ Pressione [SET]. A definição do balanço do branco é mantida mesmo que você desligue a câmera.	

 Quando "Automático" está selecionado para a definição do balanço do branco, a câmera determina o ponto branco do tema automaticamente. Certas cores do tema e condições da fonte de luz podem causar problemas quando a câmera tenta determinar o ponto branco, o que impossibilita o ajuste adequado do balanço do branco. Se isso acontecer, selecione a definição do balanço do branco que se ajuste melhor às suas condições de fotografia (Luz do dia, Nublado, etc.).

Especificação da sensibilidade ISO (ISO)

Procedimento

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow ISO

Para maiores detalhes, consulte o procedimento do painel de controle na página 40.

Especificação do modo de fotometria (Fotometria)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Fotometria

O modo de fotometria determina que parte do tema é medida para a exposição.

⊠ Multi	A fotometria de padrões múltiplos divide a imagem em seções e mede a luminosidade de cada seção para uma leitura equilibrada da exposição. Este tipo de fotometria proporciona definições de exposição livres de erro para uma ampla gama de condições de obturação.
Ponder.	A fotometria ponderada central concentra-se no centro da área de foco para medir a luz. Este tipo de fotometria é melhor quando se quer algum nível de controle sobre o contraste.
■ Pontual	A fotometria pontual toma leituras em áreas muito pequenas. Use este método de fotometria quando quiser que a exposição seja definida de acordo com o brilho de um tema particular, sem que o mesmo seja afetado pelas condições circundantes.

 O modo de fotometria selecionado atualmente é indicado por um ícone na tela de foto. Nenhum ícone é exibido quando "Multi" é selecionado como o modo de fotometria.

Otimização do brilho da imagem (Iluminação)

Procedimento

[♠] (REC) → [MENU] → Guia Qualidade → Iluminação

Você pode usar esta definição para otimizar o balanço entre as áreas brilhantes e áreas escuras ao fotografar imagens.

Ativar	Realiza a correção do brilho.
Desativar	Não realiza a correção do brilho.

Uso dos filtros de cor incorporados (Filtro de cor)

Procedimento

[\bigcirc] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Filtro de cor

Definições: Desativar, P/B, Sépia, Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Rosa e Roxo

Controle da nitidez da imagem (Nitidez)

Procedimento

[lacktriangleta] (REC) ightharpoonup [MENU] ightharpoonup Guia Qualidade ightharpoonup Nitidez

Você pode especificar uma das cinco definições de nitidez disponíveis de +2 (mais nítido) a –2 (menos nítido).

Controle da saturação da cor (Saturação)

Procedimento

[♠] (REC) → [MENU] → Guia Qualidade → Saturação

Você pode especificar uma das cinco definições de saturação disponíveis de +2 (mais saturação) a -2 (menos saturação).

Ajuste do constraste da imagem (Contraste)

Procedimento

[lacktriangledown] (REC) ightarrow [MENU] ightarrow Guia Qualidade ightarrow Contraste

Você pode especificar uma das cinco definições de contraste disponíveis de +2 (maior contraste entre brilho e escuro) a –2 (menor contraste entre brilho e escuro).

Especificação da intensidade do flash (Intens. flash)

Procedimento

[\blacksquare] (REC) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia Qualidade \rightarrow Intens. flash

Você pode especificar uma das cinco definições de intensidade do flash de +2 (mais forte) a –2 (mais fraca).

 A intensidade do flash pode não mudar se o tema estiver muito afastado ou muito próximo.


Visualização de fotos e filmes

Visualização de fotos

Consulte a página 27 para o procedimento para ver fotos.

Visualização de um filme

- Pressione [►] (PLAY) e, em seguida, use [◄] e [►] para exibir o filme que deseja ver.
- 2. Pressione [SET] para iniciar a reprodução.

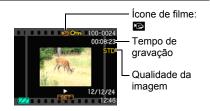

Controles da reprodução de filme

Avanço rápido/ retrocesso rápido	 [◄] [▶] Cada pressão do botão aumenta a velocidade da operação de avanço rápido ou retrocesso rápido. Para voltar à velocidade de reprodução normal, pressione [SET].
Reprodução/ pausa	[SET]
1 fotograma para diante/ para trás	[◄] [▶]• Mantenha um dos botões pressionado para rolar continuamente.
Ajuste do volume	 Pressione [▼] e, em seguida, pressione [▲] [▼]. O volume só pode ser ajustado enquanto a reprodução do filme está em progresso.
Ativação/ desativação da exibição de informação	[▲] (DISP)
Zoom	Deslize o controlador de zoom na direção de [♣] (△). • Você pode usar [♠], [▼], [◀] e [▶] para rolar a imagem com zoom no monitor. Você pode aplicar zoom a uma imagem de filme até 4,5 vezes o seu tamanho normal.
Parada	[MENU]

 A reprodução pode não ser possível para filmes que não tenham sido gravados com esta câmera

Zoom de uma imagem na tela

- No modo PLAY, use [◄] e [▶] para rolar através das imagens e exibir a imagem desejada.
- Deslize o controlador de zoom na direção de () para aplicar o zoom.

Você pode usar [▲], [▼], [◀] e [▶] para rolar a imagem com zoom no monitor. Deslize o controlador de zoom na direção de
para desfazer o zoom da imagem.

- Se os indicadores do monitor estiverem ativados, um indicador no canto inferior direito do monitor mostrará a parte da imagem com zoom que está exibida atualmente.
- Para sair da tela de zoom, pressione [MENU] ou [BS].
- Área de exibição atual

Fator de zoom

Área da imagem

 Embora o fator de zoom máximo seja 8X, certos tamanhos de imagem podem não permitir o zoom até 8X total.

Exibição do menu de imagem


Use [▲], [▼], [◄] e [▶] para mover o quadro de seleção ao redor do menu de imagem.

Para ver uma imagem particular, use [▲], [▼], [◄] ou [▶] para mover o quadro de seleção para a imagem desejada e, em seguida, pressione [SET].



Visualização de fotos e filmes na tela de um televisor

Use um cabo AV disponível opcionalmente (EMC-4A) para fazer a conexão a um televisor.

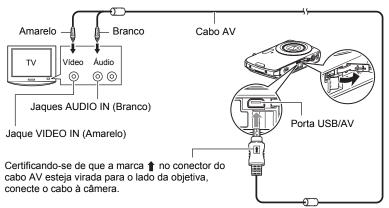

 Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.



 Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.

2. Ligue o televisor e selecione o seu modo de entrada de vídeo.

Se o televisor tiver mais do que uma entrada de vídeo, selecione a entrada onde a câmera está conectada.

3. Pressione [] (PLAY) para ligar a câmera.

Isso fará que uma imagem apareça na tela do televisor, sem aparecer nada no monitor da câmera.

- Pressionar [ON/OFF] (Alimentação) ou [] (REC) não ligará a câmera enquanto o cabo AV estiver conectado.
- Você também pode alterar a razão de aspecto da tela e o sistema de saída de vídeo (página 114).

Agora você pode exibir imagens e reproduzir filmes como faria normalmente.

IMPORTANTE!

- Antes de conectar a um televisor para exibir imagens, certifique-se de configurar os botões [♠] (REC) e [♠] (PLAY) da câmera para "Ligar" ou "Ligar/Desligar" (página 113).
- Use o controle de volume do televisor para ajustar o volume de saída do áudio.

NOTA .

- · O áudio é monofônico.
- Certos tipos de televisores podem cortar uma parte das imagens.
- Todos os ícones e indicadores que são exibidos no monitor também aparecem na tela do televisor. Você pode usar [A] (DISP) para alterar o conteúdo da exibição.

Gravação de imagens da câmera num gravador de DVD ou gravador de vídeo

Use um dos seguintes métodos para conectar a câmera ao gravador usando um cabo AV disponível opcionalmente.

- Gravador de DVD ou vídeo: Conecte aos terminais VIDEO IN e AUDIO IN.
- Câmera: Porta USB/AV

Você pode reproduzir um show slides de fotos e filmes na câmera e gravá-lo num DVD ou fita de vídeo. Quando gravar imagens num dispositivo externo, use [▲] (DISP) para limpar todos os indicadores do monitor (página 116).

Para as informações sobre como conectar um monitor ao gravador e sobre como gravar, consulte a documentação do usuário que acompanha o gravador que estiver usando.

Outras funções de reprodução (PLAY)

Esta seção explica os itens de menu que você pode usar para configurar as definições e realizar outras operações de reprodução.

Para as informações sobre as operações nos menus, consulte a página 54.

Reprodução de um show de slides na câmera (Show slides)

Procedimento

$[\blacktriangleright]$ (PLAY) \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Show slides

Iniciar	Inicia o show de slides.
Tempo	Tempo desde o ínicio até o fim do show de slides 1 a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos
Intervalo	Quantidade de tempo que cada imagem permanece exibida Use [◄] e [▶] para selecionar um valor de 1 a 30 segundos, ou "MÁX.". Se você especificar um valor de 1 a 30 segundos, as imagens mudarão no intervalo especificado, mas a reprodução das partes de áudio dos filmes e das fotos com áudio continuará até o fim. Se o show de slides atingir um arquivo de filme e "MÁX." estiver selecionado, somente o primeiro fotograma do filme será exibido. Os arquivos de gravação de voz não são reproduzidos quando "MÁX." está selecionado.
Efeito	Ativa ou desativa o efeito. Ativar: Ativa o efeito de mudança da imagem e a música de fundo. Desativar: Sem efeito de mudança da imagem ou música de fundo

- Para interromper o show de slides, pressione [SET]. Pressionar [MENU] em vez de [SET] interrompe o show de slides e devolve a tela do menu.
- Ajuste o volume do áudio pressionando [▼] e, em seguida, pressionando [▲] ou
 [▼] durante a reprodução.
- Todas as operações de botões são desativadas enquanto o show de slides estiver mudando de uma imagem para outra.
- O tempo requerido para a transição de uma imagem para outra pode ser mais longo no caso de uma imagem que não foi gravada com esta câmera.

Uso da correção de olhos vermelhos (Olhos vermelhos)

Procedimento

[▶] (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Olhos vermelhos

Usar o flash para fotografar à noite ou numa sala pouco iluminada pode causar o aparecimento de pontos vermelhos dentro dos olhos das pessoas que estejam na imagem. Isso ocorre quando a luz do flash se reflete na retina do olho. A correção de olhos vermelhos corrige as cores dos olhos dos temas para suas cores normais quando ocorre o fenômeno de olhos vermelhos ao usar o flash.

Corrigir	Ativa a correção de olhos vermelhos.
Cancelar	Desativa a correção de olhos vermelhos.

NOTA

- A foto original é retida na memória, não sendo apagada.
- A correção de olhos vermelhos pode não ser possível no caso de rostos ou perfis pequenos.
- A correção de olhos vermelhos pode não produzir o efeito desejado em certas condições.

Seleção de imagens para impressão (Impr. DPOF)

Procedimento

[▶] (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Impr. DPOF Consulte a página 84 para maiores detalhes.

Proteção de um arquivo contra apagamento (Proteção)

Procedimento

[▶] (PLAY) → [MENU] → Guia PLAY → Proteção

Ativar	Protege arquivos específicos. ① Use [◀] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir o arquivo que deseja proteger. ② Use [▲] e [▼] para selecionar "Ativar" e, em seguida, pressione [SET]. Uma imagem que está protegida é indicada pelo ícone . ③ Para proteger outros arquivos, repita os passos 1 e 2. Para sair da operação de proteção, pressione [MENU]. Para desproteger um arquivo, selecione "Desativar" em vez de "Ativar" no passo 2 acima.	
Todos arq.: Ativ	Protege todos os arquivos. ①Use [▲] e [▼] para selecionar "Todos arq.: Ativ" e, em seguida, pressione [SET]. ②Pressione [MENU]. Para desproteger todos os arquivos, selecione "Todos arq.: Desat" em vez de "Todos arq.: Ativ" no passo 1 acima.	



 Repare que mesmo que um arquivo esteja protegido, ele será apagado se você realizar a operação de formatação (página 115).

Rotação de uma imagem (Rotação)

Procedimento

 $[\blacktriangleright]$ (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Rotação

 Use [▲] e [▼] para selecionar "Rotação" e, em seguida, pressione [SET].

Cada pressão de [SET] rotacionará a imagem exibida 90 graus para a esquerda.

Quando a imagem exibida estiver na orientação desejada, pressione [MENU].

NOTA

- Repare que este procedimento n\u00e3o altera realmente os dados da imagem. Ele simplesmente altera como a imagem \u00e9 exibida no monitor da c\u00e4mera.
- Uma imagem protegida ou com zoom e a tela de filme n\u00e3o podem ser rotacionadas.
- A versão original (não rotacionada) da imagem será exibida na tela de 12 imagens.

Redimensionamento de uma foto (Redimensionar)

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [MENU] → Guia PLAY → Redimensionar

Você pode reduzir o tamanho de uma foto e armazenar o resultado como uma foto separada. A foto original também é retida. Você pode selecionar o redimensionamento de uma imagem para um dos três tamanhos de imagem: 10 M, 6 M. VGA.

- Redimensionar uma foto de tamanho 3:2 ou 16:9 criará uma imagem com uma razão de aspecto de 4:3, com ambos lados cortados.
- A data de gravação da versão redimensionada da foto será a mesma que a data de gravação da foto original.

Recorte de uma foto (Recorte)

Procedimento

$[\blacktriangleright]$ (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Recorte

Você pode recortar uma foto para cortar as partes que não necessita, e armazenar o resultado num arquivo separado. A foto original também é retida.

Use o controlador de zoom para aplicar zoom à imagem e obter o tamanho desejado, use [▲], [▼], [◀] e [▶] para exibir a porção da imagem que deseja recortar e, em seguida, pressione [SET].

- A imagem resultante do recorte de uma imagem de 3:2 ou 16:9 terá uma razão de aspecto de 4:3.
- A data de gravação da imagem recortada será a mesma que a data de gravação da fota original.

Fator de zoom

Representa a área da foto



Parte da foto que está exibida atualmente

Adição de áudio a uma foto (Dublagem)

Procedimento

[▶] (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Dublagem

Você pode adicionar áudio a uma foto depois de tirá-la. Você pode regravar o áudio de uma foto sempre que desejar. Você pode gravar até 30 segundos de áudio para uma única foto.

 Pressione o disparador para iniciar a gravação de áudio.



Tempo restante de gravação

Pressione o disparador de novo para interromper a gravação do áudio.

- Tenha cuidado para não bloquear o microfone da câmera com seus dedos durante a gravação.
- Não são conseguidos bons resultados quando a câmera está muito afastada do que você estiver tentando gravar.
- Sua câmera suporta os seguintes formatos de dados de áudio.
 - Formato do áudio: WAVE/IMA-ADPCM (extensão WAV)
- Não é possível adicionar áudio (dublagem) para os seguintes tipos de imagens.
 - Imagens protegidas
- Para apagar o áudio, realize a seguinte operação:
 Dublagem → Apagar → [SET] → [MENU].



繼

IMPORTANTE!

 Repare que não é possível restaurar o áudio original de uma foto com áudio depois de apagá-lo ou de regravá-lo.

Para reproduzir o áudio de uma foto

No modo PLAY, use [◄] e [▶] para rolar através das imagens e exibir a foto com áudio desejada.

Uma foto com áudio é uma foto com um ícone <a>Ima.

2. Pressione [SET] para iniciar a reprodução.

Controles da reprodução de gravação de voz

Avanço rápido/retrocesso rápido	[◀][▶]
Reprodução/pausa	[SET]
Ajuste do volume	Pressione [▼] e, em seguida, pressione [▲] [▼].
Mudança do conteúdo de exibição	[▲] (DISP)
Parada	[MENU]



 O áudio de uma foto com áudio também pode ser reproduzido num computador com Windows Media Player ou QuickTime (páginas 92, 101).

Cópia de arquivos (Copiar)

Procedimento

$[\blacktriangleright]$ (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Copiar

Os arquivos podem ser copiados desde a memória incorporada da câmera para um cartão de memória, ou desde o cartão de memória para a memória incorporada.

Incorp → Cartão	Copia todos os arquivos da memória incorporada da câmera para um cartão de memória. Esta opção copia todos os arquivos na memória incorporada da câmera. Ela não pode ser usada para copiar só um arquivo.
Cartão → Incorp	Copia um único arquivo no cartão de memória para a memória incorporada da câmera. Os arquivos são copiados para a pasta da memória incorporada cujo nome tem o número de série mais alto. ① Use [◀] e [▶] para selecionar o arquivo que deseja copiar. ② Use [▲] e [▼] para selecionar "Copiar" e, em seguida, pressione [SET].

NOTA

 Você pode copiar arquivos de fotos, filmes, fotos com áudio, ou de gravação de voz que tenha gravado com esta câmera.

Impressão

Impressão de fotos


Serviço de impressão profissional

Você pode levar um cartão de memória com as imagens que deseja imprimir a um serviço de impressão profissional.



Impressão numa impressora pessoal

Impressão de imagens numa impressora com uma para cartão de memória

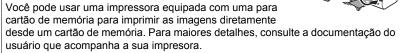

Conexão direta a uma impressora compatível com PictBridge

Você pode imprimir numa impressora que suporta PictBridge (página 82).



Impressão com um computador

Depois de transferir as imagens para o seu computador, use um software disponível comercialmente para imprimir.



 Você pode especificar as imagens que deseja imprimir, o número de cópias, e fazer as definições da impressão da data, antes de iniciar a impressão (página 84).

Conexão direta a uma impressora compatível com PictBridge

Você pode conectar a câmera diretamente a uma impressora que suporta PictBridge e imprimir imagens sem ter que recorrer a um computador.


■ Para configurar a câmera antes de conectar a uma impressora

- 1. Lique a câmera e pressione [MENU].
- 2. Na guia "Config.", selecione "USB" e, em seguida, pressione [▶].
- 3. Use [▲] e [▼] para selecionar "PTP (PictBridge)" e, em seguida, pressione [SET].

■ Conexão da câmera a uma impressora

Use o cabo USB que vem com a câmera para conectar a câmera à porta USB da sua impressora.

- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifiquese de que a bateria da câmera esteia suficientemente carregada antes de conectar a câmera
- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector
 - completamente pode

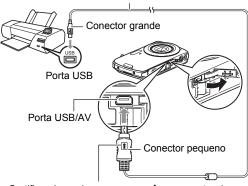

Cabo USB

Certificando-se de que a marca 1 no conector do cabo USB esteja virada para o lado da objetiva. conecte o cabo à câmera.

- resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.
- Repare que mesmo com o conector inserido completamente, você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.
- Quando conectar o cabo USB a uma porta USB, certifique-se de alinhar o conector corretamente com a porta.



■ Para imprimir

- 1. Ligue a impressora e coloque papel.
- 2. Ligue a câmera.

Isso exibirá a tela do menu de impressão.

 Use [▲] e [▼] para selecionar "Tamanho papel" e, em seguida, pressione [▶].



- Use [▲] e [▼] para selecionar um tamanho de papel e, em seguida, pressione [SET].
 - Os tamanhos de papel disponíveis são os seguintes.
 3.5"×5", 5"×7", 4"×6", A4, 8.5"×11", Pela impr.
 - Selecionar "Pela impr." imprime com o tamanho de papel selecionado na impressora.
 - Consulte a documentação que acompanha a sua impressora para maiores informações sobre as definições do papel.
- 5. Use [▲] e [▼] para especificar a opção de impressão desejada.
 - 1 imagem : Imprime uma imagem. Selecione e, em seguida, pressione [SET]. Logo, use [◄] e [▶] para selecionar a imagem que deseja imprimir.

Impr. DPOF: Imprime imagens múltiplas. Selecione e, em seguida, pressione [SET]. Com esta opção, as imagens são impressas de acordo com as definições DPOF (página 84).

 Para ativar ou desativar a impressão da data, pressione [BS]. A impressão da data será feita quando "Ativ" estiver indicado no monitor.



 Use [▲] e [▼] para selecionar "Imprimir" e, em seguida, pressione [SET].

A impressão começa e a mensagem "Ocupado...
Espere..." aparece no monitor. A mensagem desaparecerá após um breve momento, embora a impressão ainda continue. Pressionar qualquer um dos botões da câmera fará que o estado da impressão reapareça. A tela do menu de impressão reaparece no fim da impressão.

- Se você selecionou "1 imagem", poderá repetir o procedimento a partir do passo 5, se quiser.
- 7. Quando a impressão terminar, desligue a câmera e, em seguida, desconecte o cabo USB da impressora e da câmera.

Uso de DPOF para especificar as imagens a serem impressas e o número de cópias

■ DPOF (Digital Print Order Format - Formato de Ordem de Impressão Digital)

O DPOF é um padrão que lhe permite incluir o tipo da imagem, número de cópias e a informação de ativação/desativação da impressão da hora no cartão de memória com as imagens. Depois de fazer as definições, você pode usar o cartão de memória para imprimir numa impressora pessoal que suporte o DPOF, ou levar o cartão de memória a um serviço de impressão profissional.



- Se você pode ou não usar as definições DPOF para imprimir depende da impressora que estiver usando.
- Alguns serviços de impressão profissional podem não suportar o padrão DPOF.

Configuração das definições DPOF individualmente para cada imagem

Procedimento

[▶] (PLAY) \rightarrow Tela de foto \rightarrow [MENU] \rightarrow Guia PLAY \rightarrow Impr. DPOF \rightarrow Selec. imagens

- Use [◄] e [▶] para rolar através dos arquivos e exibir a imagem que deseja imprimir.
- 2. Use [▲] e [▼] para especificar o número de cópias.

Você pode especificar um valor até 99. Especifique 00 se não quiser imprimir a imagem.

- Se você quiser incluir a data nas imagens, pressione [BS] de modo que "Ativ" apareca para a impressão da data.
- Repita os passos 1 e 2 para configurar as definições para outras imagens, se quiser.

3. Pressione [SET].

■ Configuração das mesmas definições DPOF para todas as imagens

Procedimento

[▶] (PLAY) → Tela de foto → [MENU] → Guia PLAY → Impr. DPOF → Todas imagens

1. Use [▲] e [▼] para especificar o número de cópias.

Você pode especificar um valor até 99. Especifique 00 se não quiser imprimir a imagem.

 Se você quiser incluir a data nas imagens, pressione [BS] de modo que "Ativ" apareça para a impressão da data.

2. Pressione [SET].

As definições DPOF não são apagadas automaticamente no fim da impressão.

A próxima operação de impressão DPOF que você fizer será realizada com as últimas definições DPOF configuradas para as imagens. Para limpar as definições DPOF, especifique "00" para o número de cópias de todas as imagens.

Informe o seu serviço de impressão sobre as definições DPOF!

Se você levar um cartão de memória a um serviço de impressão profissional, informe ao mesmo que o cartão inclui definições DPOF para as imagens a serem impressas e o número de cópias. Se você não informar isso, o serviço de impressão poderá imprimir todas as imagens sem considerar as suas definições DPOF, ou poderá ignorar a sua definição para a impressão da data.

■ Impressão da data

Você pode usar um dos três métodos a seguir para incluir a data de gravação na impressão de uma imagem.

Configuração das definições da câmera

Configure as definições DPOF (página 84).

Você pode ativar ou desativar a impressão da data cada vez que imprimir. Você pode configurar as definições de forma que algumas imagens incluam a impressão da data e outras não.

Configure a definição de impressão da hora da câmera (página 110).

- A definição de impressão da hora da câmera imprime a data numa foto ao tirá-la e, portanto, a data é incluída sempre ao imprimir tal foto. Ela não pode ser apagada.
- Não ative a impressão da data DPOF para uma imagem que inclua uma data estampada com a função de impressão da hora da câmera. Fazer isso pode causar a sobreposição das duas impressões.

Configuração das definições do computador

Você pode usar um software de gerência de imagens disponível comercialmente para colocar datas nas imagens.

Serviço de impressão profissional

Peça a impressão da data ao solicitar impressões a um serviço de impressão profissional.

■ Padrões suportados pela câmera

PictBridge

Este é um padrão da Camera and Imaging Products Association (CIPA). Você pode conectar a câmera diretamente a uma impressora que suporta



PictBridge, e realizar a seleção de imagem e imprimir usando o monitor e controles da câmera.

Exif Print
 Imprimir numa impressora que suporta Exif Print (Exif 2.3)
 emprega a informação sobre as condições de gravação
 registradas com a imagem para realçar a qualidade da imagem impressa. Contate o fabricante da sua impressora para maiores informações sobre os modelos que suportam a função Exif Print, atualizações da impressora, etc.

Uso da câmera com um computador

Coisas que você pode fazer com um computador...

Você pode realizar as operações descritas a seguir enquanto a câmera está conectada a um computador.

Armazenar imagens num computador e vêlas aí



- Armazene as imagens e veja-as manualmente (conexão USB) (páginas 89, 98).
- Transfira as imagens para um computador automaticamente através de uma rede LAN sem fio para a visualização (Eye-Fi) (página 102).

Transferir imagens armazenadas no computador para a memória da câmera



Além das imagens, você também pode transferir imagens de captura da tela do computador para a câmera (Photo Transport*) (página 95).

Reproduzir e editar filmes



- Você pode reproduzir filmes (páginas 92, 101).
- Para editar filmes, use um software disponível comercialmente se for necessário.

* Somente Windows

Os procedimentos que você precisa realizar para usar a câmera com o seu computador e para usar o software incluído são diferentes para o Windows e o Macintosh.

- Os usuários Windows devem referir-se a "Uso da câmera com um computador Windows" na página 88.
- Os usuários Macintosh devem referir-se a "Uso da câmera com um Macintosh" na página 98.

Uso da câmera com um computador Windows

Instale o software requerido de acordo com a versão de Windows que estiver usando e com o que desejar fazer.

Quando quiser fazer isto:	Versão do sistema operacional	Instale este software:	Consulte a página:
Armazenar imagens no computador e vê-las aí manualmente	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Instalação não requerida.	89
Reproduzir filmes	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Instalação não requerida. • Windows Media Player, que já está instalado na maioria dos computadores, pode ser usado para a reprodução. • Se o seu computador estiver rodando com Windows 2000 e não tiver DirectX9.0c ou posterior instalado, baixe DirectX do site Microsoft DirectX e instale-o no computador.	92
Editar filmes	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Use um software comercial se for necessário.	-
Carregar arquivos de filme em YouTube	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/ SP3) / Windows 2000 (SP4)	YouTube Uploader for CASIO*	93
Transferir imagens para a câmera	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000	Photo Transport 1.0*	95
Ver o guia do usuário	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/ SP3) / Windows 2000 (SP4)	Adobe Reader 9 (Não necessário se já estiver instalado.)	97

^{*} O software YouTube Uploader for CASIO e o software Photo Transport não funcionarão nos sistemas operacionais e 64 bits do Windows.

■ Requisitos de sistema do computador para o software incluído

Os requisitos do sistema do computador são diferentes para cada um dos aplicativos. Consulte o arquivo "Leiame" que vem com cada aplicativo para maiores detalhes. A informação sobre os requisitos do sistema do computador também pode ser encontrada em "Requisitos do sistema do computador para o software incluído (CD-ROM incluído)" na página 129 deste manual.

■ Precauções para usuários de Windows

- Exceto para Adobe Reader, o software incluído requer privilégios de Administrador para ser executado.
- A operação num computador auto-fabricado não é suportada.
- O funcionamento pode n\u00e3o ser poss\u00edvel para certos ambientes de computador.


Visualização e armazenamento de imagens num computador

Você pode conectar a câmera ao seu computador para ver e armazenar imagens (arquivos de fotos e filmes).

- Para conectar a câmera ao computador e armazenar arquivos
- 1. Ligue a câmera e pressione [MENU].
- 2. Na guia "Config.", selecione "USB" e, em seguida, pressione [▶].
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Mass Storage" e, em seguida, pressione [SET].

Desligue a câmera e, em seguida, use o cabo USB que vem com a câmera para conectá-la ao computador.


- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifiquese de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de conectar a câmera.
- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode

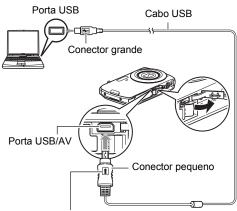


Certificando-se de que a marca 1 no conector do cabo USB esteja virada para o lado da objetiva, conecte o cabo à câmera.

- resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.

 Repare que mesmo com o conector inserido completamente.
- você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.

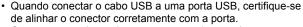

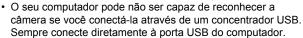



5. Ligue a câmera.

Usários de Windows 7 / Windows Vista: Clique em "Iniciar" e, em seguida, em "Computador".

Usuários de Windows XP: Clique em "Iniciar" e, em seguida, em "Meu computador".

Usuários de Windows 2000: Clique duas vezes em "Meu computador".

- 7. Clique duas vezes em "Disco removível".
 - O seu computador reconhece o cartão de memória carregado na câmera (ou memória incorporada se não houver um cartão) como um disco removível.

- 8. Clique com o botão direito do mouse na pasta "DCIM".
- 9. No menu de atalho que aparece, clique em "Copiar".
- 10. Usários de Windows 7 / Windows Vista: Clique em "Iniciar" e, em seguida, em "Documentos".

Usuários de Windows XP: Clique em "Iniciar" e, em seguida, em "Meus documentos".

Usuários de Windows 2000: Clique duas vezes na pasta "Meus documentos" para abri-la.

- Se você já tiver uma pasta "DCIM" em "Documentos" (Windows 7 / Windows Vista) ou "Meus documentos" (Windows XP / Windows 2000), o próximo passo substituirá a mesma. Se você mantiver a pasta "DCIM" existente, você precisará alterar o seu nome ou movê-la para uma localização diferente antes de realizar o próximo passo.
- 11. Usuários de Windows 7: No menu "Organizar" de "Documentos", selecione "Colar".

Usuários de Windows Vista: No menu "Editar" de "Documentos", selecione "Colar".

Usuários de Windows XP / Windows 2000: No menu "Editar" de "Meus documentos", selecione "Colar".

Isso colará a pasta "DCIM" (e todos os arquivos de imagem que ela contém) na pasta "Documentos" (Windows 7 / Windows Vista) ou "Meus documentos" (Windows XP / Windows 2000). Agora você tem uma cópia dos arquivos que estão na memória da câmera no seu computador.

 Quando terminar a cópia das imagens, desconecte câmera do computador.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Na câmera, pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera. Depois de conferir que a luz posterior se apagou, desconecte a câmera do computador. **Windows 2000**

Clique em serviços de cartão na barra de ferramentas da tela do computador, e desative o número do disco atribuído à câmera. Logo, depois de conferir que a luz posterior se apagou, pressione o botão [ON/OFF] (Alimentação) da câmera para desligar a câmera e, em seguida, desconecte a câmera do computador.

- Para ver as imagens copiadas para o computador
- 1. Clique duas vezes na pasta "DCIM" copiada para abri-la.
- 2. Clique duas vezes na pasta que contém as imagens que deseja ver.

3. Clique duas vezes no arquivo da imagem que deseja ver.

- Para a informação sobre os nomes dos arquivos, consulte "Estrutura das pastas na memória" na página 105.
- Uma imagem que tenha sido rotacionada na câmera será exibida no computador na sua orientação original (não rotacionada).

Nunca use o computador para modificar, apagar, mover ou mudar o nome de nenhum arquivo de imagem que esteja na memória incorporada da câmera ou no seu cartão de memória.

Fazer isso pode causar problemas nos dados de gerência de imagens da câmera, o que impossibilitará a reprodução das imagens na câmera, podendo também alterar drasticamente a capacidade restante da memória. Sempre que quiser modificar, apagar, mover ou mudar o nome de uma imagem, faça-o apenas nas imagens que estejam armazenadas no computador.



IMPORTANTE!

 Nunca desconecte o cabo USB nem opere a câmera enquanto estiver vendo ou armazenando imagens. Fazer isso pode causar a corrupção dos dados.

Reprodução de filmes

Windows Media Player, que já está instalado na maioria dos computadores, pode ser usado para a reprodução de filmes. Para reproduzir um filme, primeiro copie-o para o computador e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do filme.

Requisitos mínimos do sistema do computador para a reprodução de filmes

Os requisitos mínimos do sistema descritos abaixo são necessários para reproduzir filmes que tenham sido gravados com esta câmera num computador.

Sistema operacional: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

CPU : Qualidade de imagem "WIDE":

Pentium 4 de 3,2 GHz ou mais rápido

Qualidade de imagem "STD":

Pentium M de 1,0 GHz ou mais rápido Pentium 4 de 2.0 GHz ou mais rápido

Software requerido : Windows Media Player, DirectX 9.0c ou superior

- Os dados acima são para ambientes de sistema recomendados. Configurar um desses ambientes não garante o funcionamento adequado.
- Certas definições e outros aplicativos instalados podem interferir com a reprodução adequada dos filmes.

■ Precauções relativas à reprodução de filmes

- Certifique-se de mover os dados do filme para o disco rígido do seu computador antes de tentar reproduzi-lo. A reprodução adequada de um filme pode não ser possível para dados acessados através de uma rede, de um cartão de memória, etc.
- A reprodução adequada de um filme pode não ser possível em alguns computadores. Se você encontrar problemas, tente o seguinte.
 - Tente gravar filmes com uma definição de qualidade "STD".
 - Tente atualizar Windows Media Player para a versão mais recente.
 - Feche quaisquer outros aplicativos que estejam em execução, e interrompa os aplicativos residentes.

Se a reprodução adequada não for possível no computador, você pode usar um cabo AV disponível opcionalmente (EMC-4A) para conectar ao terminal de entrada de vídeo de um televisor ou computador, e reproduzir os filmes dessa maneira.

Carregamento de arquivos de filme em YouTube

Instalar YouTube Uploader for CASIO do CD-ROM que vem com a câmera simplifica o carregamento de arquivos de filmes gravados com a cena "For YouTube" de BEST SHOT em YouTube.

■ O que é YouTube?

YouTube é um site de compartilhamento de filmes administrado pela YouTube, LLC, onde você pode carregar filmes e ver os filmes carregados por outros usuários.

■ Para instalar YouTube Uploader for CASIO

- Na tela do menu do CD-ROM, selecione "YouTube Uploader for CASIO".
- Depois de ler as informações sobre as condições de instalação e os requisitos do sistema para a instalação no arquivo "Leiame", instale YouTube Uploader for CASIO.

■ Para carregar um arquivo de filme em YouTube

- Antes que possa usar o YouTube Uploader for CASIO, você precisa acessar a página web de YouTube (http://www.youtube.com/) e registrar-se como usuário.
- Não carregue nenhum vídeo que esteja protegido por direitos autorais (incluindo direitos autorais de vizinhos), a menos que você mesmo possua o direito autoral ou tiver obtido a permissão do(s) proprietário(s) do direito autoral aplicável.
- O tamanho máximo de um arquivo para cada carregamento é 1.024 MB.
- Grave o filme que deseja carregar usando a cena "For YouTube" de BEST SHOT.
- 2. Conecte o seu computador à Internet se ainda não estiver.
- 3. Conecte a câmera ao computador (página 89).
- 4. Ligue a câmera.

YouTube Uploader for CASIO começará automaticamente.

- Se esta for a primeira vez que estiver usando o aplicativo, configure as definições da identificação do usuário de YouTube e do ambiente da rede e, em seguida, clique no botão [Aceitar].
- 5. O lado esquerdo do monitor terá uma área para introduzir um título, categoria, e outras informações requeridas para carregar dados em YouTube. Introduza a informação requerida.
- 6. O lado direito do monitor mostra uma lista dos arquivos de filme na memória da câmera. Selecione a caixa de verificação do arquivo de filme que deseja carregar.
- 7. Quando tudo estiver pronto, clique no botão [Carregar].

Isso carregará o(s) arquivo(s) de filme em YouTube.

• Quando o carregamento terminar, clique no botão [Sair] para sair do aplicativo.

Transferência de imagens do seu computador para a memória da câmera

Se você quiser transferir imagens do seu computador para a câmera, instale Photo Transport no computador a partir do CD-ROM que vem com a câmera.

■ Para instalar Photo Transport

- 1. Na tela do menu do CD-ROM, selecione "Photo Transport".
- Depois de ler as informações sobre as condições de instalação e os requisitos do sistema para a instalação no arquivo "Leiame", instale Photo Transport.
- Para transferir imagens para a câmera
- 1. Conecte a câmera ao computador (página 89).
- No computador, clique no seguinte: Início→ Programas → CASIO → Photo Transport.
 Isso inicia o aplicativo Photo Transport.
- 3. Arraste o(s) arquivo(s) que deseja transferir para o botão [Transferir].
- Siga as instruções que aparecem na tela para completar a transferência.
 - As instruções que aparecem na tela e os detalhes das imagens transferidas dependerão da sua configuração de Photo Transport. Para maiores detalhes, clique no botão [Definições] ou [Ajuda] e verifique a configuração.

Dados de transferência

- Somente os arquivos de imagem com as seguintes extensões podem ser transferidos para a câmera.
 - jpg, jpeg, jpe, bmp (As imagens bmp são convertidas em imagens jpeg automaticamente ao serem transferidas.)
- Pode n\u00e3o ser poss\u00edvel transferir certos tipos de imagens.
- · Não é possível transferir filmes para a câmera.

- Para transferir capturas de tela do computador para a câmera
- 1. Conecte a câmera ao computador (página 89).
- No computador, clique no seguinte: Início→ Programas → CASIO → Photo Transport.

Isso inicia o aplicativo Photo Transport.

- 3. Exiba a tela cuja captura de tela deseja transferir.
- 4. Clique no botão [Capturar].
- 5. Desenhe um quadro ao redor da área que deseja capturar.

Mova o indicador do mouse para o canto superior esquerdo da área que deseja capturar e, em seguida, pressione o botão do mouse. Mantendo o botão do mouse pressionado, arraste o indicador para para o canto inferior direito da área e, em seguida, solte o botão do mouse.

6. Siga as instruções que aparecem na tela.

Isso enviará uma imagem da área selecionada para a câmera.

- A operação de transferência converte as capturas de tela para o formato JPEG.
- As instruções que aparecem na tela e os detalhes sobre as imagens transferidas dependerão da sua configuração de Photo Transport. Para maiores detalhes, clique no botão [Definições] ou [Ajuda] e verifique a configuração.

■ Sobre as definições e ajuda

Clique no botão [Definições] quando quiser alterar a configuração de Photo Transport. Para a ajuda sobre os procedimentos de operação e localização e solução de problemas, clique no botão [Ajuda] de Photo Transport.

Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)

 Inicie o computador e coloque o CD-ROM incluído na unidade de CD-ROM.

Normalmente, isso deve fazer que a tela do menu seja exibida automaticamente. Se o computador não exibir a tela do menu automaticamente, navegue através do CD-ROM no computador e, em seguida, clique duas vezes no arquivo "AutoMenu.exe".

- Na tela do menu, clique no botão de seta para baixo de "Language" e, em seguida, selecione o idioma desejado.
- Clique em "Manual" para selecioná-lo e, em seguida, clique em "Câmera Digital".

IMPORTANTE!

 Você deve ter Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador para ver o conteúdo de um arquivo PDF. Se você ainda não tiver Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado, instale Adobe Reader do CD-ROM incluído.

Registro do usuário

Você pode realizar o registro de usuário na Internet. Para fazer isso, evidentemente você precisa ter acesso à Internet com o seu computador.

- 1. Na tela do menu do CD-ROM, clique no botão "Registro".
 - Isso inicia o seu pesquisador Web e acessa o site de registro do usuário na Web. Siga as instruções que aparecem na tela do computador para registrarse.

Uso da câmera com um Macintosh

Instale o software requerido de acordo com a versão do sistema operacional Macintosh que estiver usando e com o que quiser fazer.

Quando quiser fazer isto:	Versão do sistema operacional	Instale este software:	Consulte a página:
Armazenar imagens no seu Macintosh e	OS 9		
vê-las aí manualmente	os x	Instalação não requerida.	98
Armazenar imagens no seu Macintosh	OS 9	Use software disponível comercialmente.	101
automaticamente/ Gerenciar as imagens	os x	Use iPhoto, que vem incluído com alguns produtos Macintosh.	101
Reproduzir filmes	OS 9 / OS X	Você pode reproduzir com QuickTime, que vem incluído com o sistema operacional.	101

Conexão da câmera a um computador e armazenamento de arquivos




IMPORTANTE!

- A câmera não suporta o funcionamento com Mac OS 8.6 ou anterior, nem com Mac OS X 10.0. O funcionamento só é suportado com Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6). Use o driver USB padrão que vem com o sistema operacional suportado.
- Para conectar a câmera ao computador e armazenar arquivos
- 1. Ligue a câmera e pressione [MENU].
- 2. Na guia "Config.", selecione "USB" e, em seguida, pressione [▶].
- Use [▲] e [▼] para selecionar "Mass Storage" e, em seguida, pressione [SET].

Desligue a câmera e, em seguida, use o cabo USB que vem com a câmera para conectá-la ao Macintosh.

- A câmera não saca nenhuma energia através do cabo USB. Certifiquese de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de conectar a câmera.
- Certifique-se de inserir o conector do cabo completamente na porta USB/AV, até sentir que se encaixe firmemente em posição. Deixar de inserir o conector completamente pode

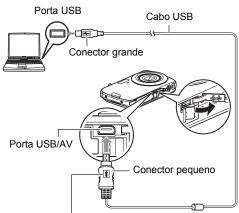

Certificando-se de que a marca 1 no conector do cabo USB esteja virada para o lado da objetiva, conecte o cabo à câmera.

- resultar numa comunicação deficiente ou mau funcionamento.

 Repare que mesmo com o conector inserido completamente,
- você ainda poderá ver a parte de metal do conector como mostrado na ilustração.
- Quando conectar o cabo USB a uma porta USB, certifique-se de alinhar o conector corretamente com a porta.
- O seu computador pode não ser capaz de reconhecer a câmera se você conectá-la através de um concentrador USB.
 Sempre conecte diretamente à porta USB do computador.



5. Ligue a câmera.

A luz posterior da câmera se acende em verde neste ponto. Neste modo, seu Macintosh reconhece o cartão de memória colocado na câmera (ou a memória incorporada da câmera se não houver cartão colocado) como uma unidade de disco. A aparência do ícone da unidade depende da versão do sistema operacional Mac que você estiver usando.

6. Clique duas vezes no ícone de unidade de câmera.

- 7. Arraste a pasta "DCIM" para a pasta para a qual deseja copiá-la.
- 8. Quando terminar a cópia, arraste o ícone da unidade para a lixeira.
- Na câmera, pressione [ON/OFF] (Alimentação) para desligar a câmera.
 Depois de conferir que a luz posterior verde se apagou, desconecte a câmera do computador.
- Para ver as imagens copiadas
- 1. Clique duas vezes no ícone de unidade de câmera.
- 2. Clique duas vezes na pasta "DCIM" para abri-la.
- 3. Clique duas vezes na pasta que contém as imagens que deseja ver.
- 4. Clique duas vezes no arquivo da imagem que deseja ver.
 - Para a informação sobre os nomes dos arquivos, consulte "Estrutura das pastas na memória" na página 105.
 - Uma imagem que tenha sido rotacionada na câmera será exibida no Macintosh na sua orientação original (não rotacionada).

Nunca use o computador para modificar, apagar, mover ou mudar o nome de nenhum arquivo de imagem que esteja na memória incorporada da câmera ou no seu cartão de memória.

Fazer isso pode causar problemas nos dados de gerência de imagens da câmera, o que impossibilitará a reprodução das imagens na câmera, podendo também alterar drasticamente a capacidade restante da memória. Sempre que quiser modificar, apagar, mover ou mudar o nome de uma imagem, faça-o apenas nas imagens que estejam armazenadas no computador.

IMPORTANTE!

 Nunca desconecte o cabo USB nem opere a câmera enquanto estiver vendo ou armazenando imagens. Fazer isso pode causar a corrupção dos dados.

Transferência automática de imagens e gerência das mesmas no seu Macintosh

Se você estiver rodando Mac OS X, você pode organizar as fotos usando iPhoto, que vem incluído com alguns produtos Macintosh. Se estiver usando Mac OS 9, você precisará usar um software disponível comercialmente.

Reprodução de um filme

Você pode usar QuickTime, que vem com o sistema operacional, para a reprodução de filmes num Macintosh. Para reproduzir um filme, primeiro copie-o para o Macintosh e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do filme.

Requisitos mínimos do sistema do computador para a reprodução de filmes

Os requisitos mínimos do sistema descritos abaixo são necessários para reproduzir filmes que tenham sido gravados com esta câmera num computador.

Sistema operacional: Mac OS X 10.3.9 ou posterior

Software requerido : QuickTime 7 ou superior

- Os dados acima são para ambientes de sistema recomendados. Configurar um desses ambientes não garante o funcionamento adequado.
- Certas definições e outros aplicativos instalados podem interferir com a reprodução adequada dos filmes.

■ Precauções relativas à reprodução de filmes

A reprodução adequada de um filme pode não ser possível em alguns modelos Macintosh. Se você encontrar problemas, tente o seguinte.

- Altere a definição da qualidade da imagem de filme para "STD".
- Atualize para a última versão de QuickTime.
- Feche quaisquer outros aplicativos que estejam em execução.

Se a reprodução adequada não for possível no seu computador, você pode usar um cabo AV disponível opcionalmente (EMC-4A) para conectar ao terminal de entrada de vídeo de um televisor ou computador, e reproduzir os filmes dessa maneira.

IMPORTANTE!

 Certifique-se de mover os dados do filme para o disco rígido do seu Macintosh antes de tentar reproduzi-lo. A reprodução adequada de um filme pode não ser possível para dados acessados através de uma rede, de um cartão de memória, etc.

Visualização da documentação do usuário (Arquivos PDF)

Você deve ter Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador para ver o conteúdo de um arquivo PDF. Se não tiver, vá ao site da Adobe Systems Incorporated na Web e instale Acrobat Reader.

- 1. No CD-ROM, abra a pasta "Manual".
- 2. Abra a pasta "Digital Camera" e, em seguida, abra a pasta para o idioma cujo guia do usuário deseja ver.
- 3. Abra o arquivo denominado "camera_xx.pdf".
 - "xx" é o código do idioma (Exemplo: camera e.pdf é para inglês.).

Registro do usuário

Só é suportado o registro na Internet. Visite a seguinte página web da CASIO para registar-se:

http://world.casio.com/qv/register/

Uso de um cartão de memória SD sem fio Eye-Fi para transferir imagens (Eye-Fi)

Fotografar com um cartão de memória SD sem fio Eye-Fi colocado na câmera permite a transferência automática de dados de imagem para um computador através de uma rede LAN sem fio.

- Configure o ponto de acesso da rede LAN, destino de transferência e outras definições para o cartão Eye-Fi de acordo com as instruções que acompanham o cartão Eye-Fi.
- Depois de fazer as definições, coloque o cartão Eye-Fi na câmera e grave.

As imagens gravadas são enviadas através da rede LAN sem fio para o computador, etc.

- Para maiores detalhes, consulte a documentação do usuário que acompanha o cartão Eye-Fi.
- Antes de formatar um novo cartão Eye-Fi para usá-lo pela primeira vez, copie os arquivos de instalação de Eye-Fi Manager para o seu computador. Faça isso antes de formatar o cartão.



- As imagens gravadas são transferidas através da rede LAN sem fio. Nao use o cartão Eye-Fi ou desative a comunicação com o cartão Eye-Fi (página 107) quando estiver num avião ou em qualquer local onde o uso da comunicação sem fio seja limitada ou proibida.
- Colocar um cartão Eye-Fi fará que o indicador Eye-Fi eye-Fi apareça no monitor. Sua aparência transparente ou não transparente indica o estado de comunicação como mostrado abaixo.



Transparente	Eye-Fi	O ponto de acesso não pode ser encontrado ou não existe nenhum dado de imagem transferível.
Não transparente	Eye-Fi	Transferência de imagem em progresso
Intermitente	Eye II	Buscando pontos de acesso

- Um ícone de comunicação paracerá no monitor enquanto a transferência de dados de imagem estiver em progresso.
- A função de desligamento atomático (página 112) da câmera é desativada durante a transferência de dados de imagem.
- Uma mensagem de confirmação aparecerá no monitor se você tentar desligar a câmera durante o progresso de uma transferência de dados de imagem. Siga as instruções nas mensagens (página 137).
- A transferência de um grande número de imagens pode levar algum tempo para ser concluída.
- Dependendo do tipo de cartão Eye-Fi que você estiver usando e das suas definições, as imagens no cartão Eye-Fi podem ser apagadas após a transferência dos dados de imagem.
- Quando gravar um filme num cartão Eye-Fi, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio.
- A comunição de dados apropriada com um cartão Eye-Fi pode não possível devido às definições da câmera, nível da bateria ou condições de operação.

Arquivos e pastas

A câmera cria um arquivo e armazena-o cada vez que você tira uma foto, grava um filme, ou realiza qualquer outra operação que armazene dados. Os arquivos são agrupados mediante seu armazenamento em pastas. Cada arquivo e pasta tem seu próprio nome.

 Para maiores detalhes sobre como as pastas são organizadas na memória, consulte "Estrutura das pastas na memória" (página 105).

Nome e número máximo permitido	Exemplo
Arquivo	
Cada pasta pode conter até 9999 arquivos denominados de CIMG0001 até CIMG9999. A extensão do nome do arquivo depende do tipo de arquivo.	Nome do 26º arquivo: CIMG0026.JPG Extensão Número serial (4 dígitos)
Pastas	
As pastas são denominadas de 100CASIO a 999CASIO. Pode haver até 900 pastas na memória. O BEST SHOT (página 51) inclui uma cena de amostra que otimiza as definições para imagens em sites de leilão. Dependendo do modelo da sua câmera, a cena de amostra é chamada "For eBay" ou "Leilão". As imagens gravadas com a cena "eBay" são armazenadas numa pasta denominada "100_EBAY". As imagens gravadas com a cena "Leilão" são armazenadas numa pasta denominada "100_AUCT". BEST SHOT também tem uma cena chamada "For YouTube" que otimiza as definições de filme para gravar filmes e carregá-los em YouTube. As imagens gravadas com a cena YouTube são armazenadas numa pasta denominada "100YOUTB".	Nome da 100ª pasta: 100 CASIO Número serial (3 dígitos)

- Você pode ver os nomes das pastas e arquivos no seu computador. Para maiores detalhes sobre como os nomes dos arquivos são exibidos no monitor da câmera, consulte a página 12.
- O número total de pastas e arquivos permitido depende do tamanho e qualidade das imagens, bem como da capacidade do cartão de memória que estiver sendo usado para o armazenamento.

Dados de um cartão de memória


A câmera armazena as imagens tiradas de acordo com a Regra de Design para Sistema de Arquivos de Câmera (DCF).

■ Sobre o DCF

As seguintes operações são suportadas para imagens compatíveis com DCF. Repare, entretanto, que a CASIO não oferece nenhuma garantia sobre o desempenho dessas operações.

- Transferência de imagens compatíveis com DCF desta câmera para a câmera de outro fabricante e sua visualização.
- Impressão de imagens compatíveis com DCF desta câmera na impressora de outro fabricante.
- Transferência de imagens compatíveis com DCF de outra câmera para esta câmera e sua visualização.

■ Estrutura das pastas na memória

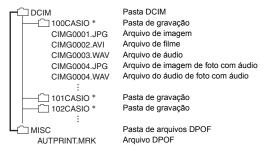

* As outras pastas são criadas quando as seguintes cenas BEST SHOT são usadas para gravação. "For eBay" ou "Leilão" (o nome da cena depende do modelo da câmera), ou "For YouTube". O seguinte mostra o nome da pasta criada para cada cena.

Cena eBay: 100_EBAYCena Leilão: 100_AUCTCena YouTube: 100YOUTB

■ Arquivos de imagem suportados

- · Arquivos de imagem gravados com esta câmera
- · Arquivos de imagem compatíveis com DCF

Esta câmera pode não ser capaz de exibir uma imagem, mesmo que a imagem seja compatível com DCF. Quando exibir uma imagem gravada em outra câmera, poderá levar um longo tempo para que a imagem apareça no monitor desta câmera.

Precauções relativas à manipulação de dados da memória incorporada e de um cartão de memória

- Toda vez que copiar o conteúdo da memória para um computador, você também deve copiar a pasta DCIM e todo o seu conteúdo. Uma boa maneira de ter cópias DCIM múltiplas das pastas DCIM é mudar o seu nome para uma data ou algo similar depois de copiá-la para o computador. Se, posteriormente, você decidir retornar a pasta para a câmera, no entanto, certifique-se de mudar seu nome de novo para DCIM. Esta câmera foi concebida para reconhecer somente um arquivo raiz com o nome DCIM. Repare que a câmera também não poderá reconhecer as pastas dentro da pasta DCIM a menos que elas tenham seus nomes originais, quando foram copiadas da câmera para o computador.
- As pastas e arquivos devem ser armazenados de acordo com a "Estrutura das pastas na memória" indicada na página 105 para que a câmera possa reconhecêlos corretamente.
- Você também pode usar um adaptador de cartão de PC ou um leitor/gravador de cartão de memória para acessar os arquivos da câmera diretamente desde o cartão de memória da câmera.

Outras definições (Config.)

Esta seção explica os itens de menu que você pode usar para configurar as definições e realizar outras operações tanto no modo REC como no modo PLAY.

Para as informações sobre as operações nos menus, consulte a página 54.

Desativação da comunicação do cartão Eye-Fi (Eye-Fi)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Eye-Fi

Selecione "Desativar" para desativar a comunicação do cartão Eye-Fi (página 102).

Configuração das definições dos sons da câmera (Sons)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Sons

Som inicial		
Meio-disp.	Especifica o som inicial. Som 1 - 5: Sons incorporados (1 a 5) Desativar: Som desativado	
Disparador		
Operação		
Operação	Especifica o volume do som. Esta definição também é usada como o nível do áudio durante a saída de vídeo (página 72).	
Repr.	Especificação o volume da saída do áudio de filme e de foto com áudio. Esta definição do volume não é usada durante a saída de vídeo (da porta USB/AV).	

A definição do nível de volume de 0 silencia a saída do som.

Configuração da imagem inicial (Tela inicial)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Tela inicial

Exiba a imagem que deseja usar como sua imagem inicial e, em seguida, selecione "Ativar".

- A imagem inicial n\u00e3o aparece quando voc\u00e2 liga a c\u00e3mera pressionando [\u00ed2] (PLAY).
- Você pode especificar uma foto gravada como a imagem inicial, ou você pode usar a imagem inicial especial fornecida na memória incorporada da câmera.
- Se você selecionar uma foto com áudio como a imagem inicial, o áudio não será reproduzido no início.
- A formatação da memória incorporada (página 115) apaga a definição atual da imagem da tela inicial.

Especificação da regra de geração dos números seriais dos nomes dos arquivos (Nº arquivo)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → N° arquivo

Use o seguinte procedimento para especificar a regra que controla a geração dos números seriais usados para os nomes dos arquivos (página 104).

Contínuo	Diz à câmera para memorizar o último número de arquivo usado. Um novo arquivo será nomeado com o próximo número seqüencial, mesmo que os arquivos tenham sido apagados ou se um cartão de memória vazio tenha sido colocado. Se for colocado um cartão de memória que já contenha arquivos armazenados nele, e o número seqüencial mais alto nos nomes dos arquivos existentes for superior ao número seqüencial mais alto memorizado pela câmera, a numeração dos novos arquivos começará pelo número seqüencial mais alto dos nomes dos arquivos existentes mais 1.
Reset	Reinicia o número serial a partir de 0001 toda vez que todos os arquivos forem apagados ou quando o cartão de memória for substituído por um em branco. Se for colocado um cartão de memória que já contenha arquivos armazenados nele, a numeração dos novos arquivos começará pelo número seqüencial mais alto dos nomes dos arquivos existentes mais 1.

Configuração das definições da hora mundial (Hora mundial)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Hora mundial

Você pode usar a tela da hora mundial para exibir a hora atual num fuso horário que seja diferente da sua cidade local quando estiver de viagem, etc. A hora mundial exibe a hora atual em 162 cidades em 32 fusos horários ao redor do globo.

- Use [▲] e [▼] para selecionar "Mundial" e, em seguida, pressione [▶].
 - Para alterar a área geográfica e a cidade para a hora onde normalmente usa a câmera, selecione "Local".
- 2. Use [▲] e [▼] para selecionar "Cidade" e, em seguida, pressione [▶].
 - Para configurar a definição "Mundial" para o horário de verão, use [▲] e [▼]
 para selecionar "Hora verão" e, em seguida, selecione "Ativar". O horário de
 verão é usado em algumas regiões geográficas para avançar a hora atual em
 uma hora durante os meses de verão.
- Use [▲], [▼], [◄] e [▶] para selecionar a área geográfica desejada e, em seguida, pressione [SET].
- Use [▲] e [▼] para selecionar a cidade desejada e, em seguida, pressione [SET].
- 5. Pressione [SET].

IMPORTANTE!

 Antes de fazer as definições da hora mundial, certifique-se de que a definição da cidade local seja o lugar onde você mora ou usa normalmente a câmera. Se não for, selecione "Local" na tela no passo 1 e faça as definições da cidade local, data e hora conforme seja necessário (página 110).

Impressão da hora nas fotos (Impr. hora)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Impr. hora

Você pode configurar a câmera para imprimir somente a data de gravação, ou a data e a hora no canto inferior direito de cada foto.

 Uma vez que a data e a hora sejam impressas numa foto, elas não podem ser editadas nem apagadas.

Exemplo: 10 de julho de 2012, 1:25 PM

Data	2012/7/10	
Data e Hora	2012/7/10 1:25pm	
Desativar Nenhuma impressão da data e/ou hora		

- Mesmo que você não estampe a data e/ou hora com a impressão da hora, você poderá fazê-lo posteriormente usando a função DPOF ou algum aplicativo de impressão (página 86).
- O zoom digital é desativado enquanto a impressão da data está ativada.

Definição do relógio da câmera (Ajuste)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Ajuste

[▲][▼]	Altera a definição na localização do cursor	
[◀][▶]	Move o cursor entre as definições	
[BS] Alterna entre o formato de 12 horas e 24 horas		

Quando as definições da data e da hora estiverem como quiser, pressione [SET] para aplicá-las.

- Você pode especificar uma data de 2001 a 2049.
- Certifique-se de selecionar sua cidade local (página 109) antes de definir a hora e a data. Se você definir a hora e a data com a cidade errada selecionada para sua cidade local, as horas e as datas de todas as cidades da hora mundial (página 109) ficarão erradas.

Especificação do estilo da data (Estilo data)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Estilo data

Você pode selecionar entre três estilos de data diferentes.

Exemplo: 10 de julho de 2012

AA/MM/DD	12/7/10
DD/MM/AA	10/7/12
MM/DD/AA	7/10/12

 Esta definição também afeta o formato da data do painel de controle como mostrado abaixo (página 30).

AA/MM/DD ou MM/DD/AA: MM/DD

DD/MM/AA: DD/MM

Especificação do idioma de exibição (Language)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Language

■ Especifique o idioma de exibição desejado.

- 1) Selecione a guia na direita.
- ②Selecione "Language".
- ③ Selecione o idioma desejado.
- Os modelos de câmera vendidos em certas áreas geográficas podem não suportar a seleção do idioma de exibição.



Configuração das definições do estado de descanso (Descanso)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Descanso

Esta função apaga o monitor toda vez que nenhuma operação da câmera é realizada dentro de um período de tempo predeterminado. Pressione qualquer botão para fazer que o monitor se acenda de novo.

Definições do tempo de disparo: 30 seg, 1 min, 2 min, Desativar (O descanso é desativado quando "Desativar" é selecionado.)

- O descanso é desativado em qualquer uma das seguintes condições.
 - No modo PLAY
 - Enquanto a câmera estiver conectada a um computador ou outro dispositivo
 - Durante um show de slides
 - Durante "MA Rastreio"
 - Durante a gravação ou reprodução da gravação de voz
 - Durante a gravação e reprodução de filme
- Quando tanto a função de descanso como a de desligamento automático estiverem ativadas, o desligamento automático tem prioridade.

Configuração das definições do desligamento automático (Desl. Auto)

Procedimento

[MENU] ightarrow Guia Config. ightarrow Desl. Auto

O desligamento automático desliga a câmera se nenhuma operação da câmera for realizada dentro de um período de tempo predeterminado.

Definições do tempo de disparo: 1 min, 2 min, 5 min (O tempo de disparo é sempre 5 minutos no modo PLAY.)

- O desligamento automático é desativado em qualquer uma das seguintes condições.
 - Enquanto a câmera estiver conectada a um computador ou outro dispositivo
 - Durante um show de slides
 - Durante "MAF Rastreio"
 - Durante a gravação ou reprodução da gravação de voz
 - Durante a gravação e reprodução de filme

Configuração das definições [☐] e [☐] (REC/PLAY)

Procedimento

[MENU] \rightarrow Guia Config. \rightarrow REC/PLAY

Ligar A câmera é ligada toda vez que [♠] (REC) ou [▶] (PLAY pressionado.	
Ligar/Desligar A câmera é ligada ou desligada toda vez que [▶] (REC [▶]) (PLAY) é pressionado.	
Desativar A câmera não é ligada nem desligada quando [♠] (RE [♠] (PLAY) é pressionado.	

- Com a definição "Ligar/Desligar", a câmera é desligada quando você pressiona
 [▶] (REC) no modo REC ou [▶] (PLAY) no modo PLAY.
- Altere esta definição para qualquer coisa exceto "Desativar" antes de conectar a um televisor para a visualização de imagens.

Configuração das definições do protocolo USB (USB)

Procedimento

[MENU] \rightarrow Guia Config. \rightarrow USB

Você pode usar o procedimento a seguir para selecionar o protocolo de comunicação USB que é usado para intercambiar dados com um computador, impressora ou outro dispositivo externo.

	Mass Storage	Selecione esta definição quando conectar a um computador (páginas 89, 98). Com esta definição, o computador reconhece a câmera como um dispositivo de armazenamento externo. Use esta definição para a transferência normal de imagens da câmera para um computador.	
(PictBridge) suporta PictBridge (página 82). Es		Selecione esta definição quando conectar a uma impressora que suporta PictBridge (página 82). Esta configuração simplifica a transferência de dados de imagem para o dispositivo conectado.	

Seleção da razão de aspecto e sistema de saída de vídeo (Saída víd.)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Saída víd.

Você pode usar o procedimento descrito nesta seção para selecionar NTSC ou PAL como o sistema de saída de vídeo. Você também pode especificar uma razão de aspecto de 4:3 ou 16:9.

NTSC	Sistema de vídeo usado no Japão, Estados Unidos e outros países	
PAL	PAL Sistema de vídeo usado na Europa e outras áreas	
4:3 Razão de aspecto de tela de TV normal		
16:9	Razão de aspecto de tela ampla	

- Selecione a razão de aspecto (4:3 ou 16:9) que corresponda ao tipo de TV que planeja usar. As imagens não serão exibidas corretamente se você selecionar uma razão de aspecto errada.
- As imagens não serão exibidas corretamente a menos que a definição da saída do sinal de vídeo corresponda ao sistema de sinal de vídeo do televisor ou outro equipamento de vídeo que será usado.
- As imagens n\u00e3o podem ser exibidas corretamente num televisor ou equipamento de v\u00eddeo que n\u00e3o seja NTSC ou PAL.
- Um cabo AV disponível opcionalmente (EMC-4A) é necessário para a saída de vídeo.

Formatação da memória incorporada ou de um cartão de memória (Formatar)

Procedimento

[MENU] \rightarrow Guia Config. \rightarrow Formatar

Se houver um cartão de memória colocado na câmera, esta operação formatará o cartão de memória. Ela formatará a memória incorporada se não houver um cartão de memória colocado.

- A operação de formatação apaga todo o conteúdo do cartão de memória ou da memória incorporada. Ela não pode ser desfeita. Certifique-se de que não precisa mais dos dados atualmente no cartão de memória ou memória incorporada antes de iniciar a formatação.
- A formatação da memória incorporada também apaga os seguintes dados.
- Imagens protegidas
- A formatação de um cartão de memória apaga os seguintes dados.
 - Imagens protegidas
- Certifique-se de que a bateria da câmera esteja suficientemente carregada antes de iniciar uma operação de formatação. A formatação pode não ser realizada corretamente e a câmera pode parar de funcionar normalmente se a energia da câmera falhar durante o progresso da formatação.
- Nunca abra a tampa do compartimento da bateria durante o progresso da formatação. Fazer isso pode fazer que a câmera pare de funcionar normalmente.

Reinicialização da câmera às seleções de fábrica (Reset)

Procedimento

[MENU] → Guia Config. → Reset

Consulte a página 130 para maiores detalhes sobre as seleções iniciais de fábrica da câmera

As definições abaixo não são reinicializadas.

Definições da hora mundial, definições do relógio, estilo da data, idioma de exibição, saída de vídeo


Configuração das definições do monitor

Você pode ativar e desativar a informação na tela pressionando [▲] (DISP). Você pode configurar definições separadas para o modo REC e o modo PLAY.

Exibição da informação ativada	Exibe a informação sobre as definições da imagem, etc.	
Exibição da informação + Histograma ativados	Ativa a exibição das definições da câmera e outros indicadores, junto com um histograma (página 117). Histograma	
Exibição da informação desativada	Nenhuma informação é exibida	

Uso do histograma na tela para verificar a exposição (Histrograma)

Exibe um histograma no monitor que você pode usar para verificar a exposição de uma imagem antes de fotografá-la. Você também pode exibir o histograma no modo PLAY para a informação sobre os níveis de exposição das imagens.

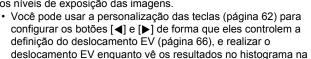

tela.



Histograma

Como usar o histograma

Um histograma é um gráfico que representa a claridade de uma imagem em termos de números de pixels. O eixo vertical indica o número de pixels, enquanto que o eixo horizontal indica a claridade. Se um histograma parecer desequilibrado por algum motivo, você pode usar o deslocamento EV para movê-lo para a esquerda ou direita, para obter um melhor equilíbrio. A exposição ideal pode ser obtida pelo deslocamento EV de forma que o gráfico fique o mais próximo possível do centro. Para fotos, você também pode exibir histogramas individuais para R (vermelho), G (verde) e B (azul).

Histogramas de exemplo

Um histograma para a esquerda demonstra uma imagem totalmente escura. Um histograma muito para a esquerda pode causar o "enegrecimento" das áreas escuras de uma imagem.





Um histograma muito para a direita demonstra uma imagem totalmente clara. Um histograma muito para a direita pode causar o "esbranquiçamento" das áreas claras de uma imagem.





Um histograma bem equilibrado demonstra que a imagem inteira tem uma claridade ideal.





NOTA _

- Um histograma centrado n\u00e3o garante necessariamente uma exposi\u00e7\u00e3o ideal. A imagem gravada pode ficar superexposta ou subexposta, mesmo que o seu histograma esteja centrado.
- Devido às limitações da compensação da exposição, pode não ser possível obter uma configuração ideal do histograma.
- O uso do flash e certas condições de gravação podem fazer que o histograma indique uma exposição que seja diferente da exposição real da imagem quando a mesma for gravada.

Precauções durante o uso

■ Evite usar enquanto se desloca

 Nunca use a câmera para gravar ou reproduzir imagens enquanto estiver dirigindo um automóvel ou outro veículo, ou enquanto estiver caminhando. Olhar para o monitor enquanto estiverer em movimento cria o risco de um acidente grave.

■ Visualização direta do sol ou luz brilhante

 Nunca olhe para o sol ou luz brilhante através do visor das câmeras. Fazer isso pode causar danos à sua visão.

■ Flash

- Nunca use o flash em áreas onde possa haver gás inflamável ou explosivo. Tais condições criam o risco de incêndio ou explosão.
- Nunca dispare o flash na direção de uma pessoa dirigindo um veículo motorizado.
 Fazer isso pode interferir com a visão do motorista e provocar o risco de acidente.
- Nunca dispare o flash muito próximo dos olhos do tema. Fazer isso cria o risco de perda da visão.

■ Monitor

- Não aplique demasiada pressão sobre a superfície do monitor nem o sujeite a impactos fortes. Fazer isso pode rachar o vidro do monitor.
- Se o monitor sofrer qualquer rachadura, nunca toque qualquer líquido dentro do monitor. Fazer isso cria o risco de inflamação da pele.
- Se o líquido do monitor entrar em contato com a sua boca, lave a boca imediatamente com água e procure um médico.
- Se o líquido do monitor entrar em contato com os seus olhos ou pele, lave imediatamente a parte afetada com água limpa durante pelo menos 15 minutos e procure um médico.

■ Conexões

 Nunca conecte nenhum dispositivo que não seja especificado para uso com esta câmera. A conexão de um dispositivo não especificado cria o risco de incêndio e choque elétrico.

■ Transporte

 Nunca use a câmera no interior de uma aeronave ou em qualquer outro local onde a operação de tais dispositivos seja proibida. O uso inadequado cria o risco de um grave acidente.

■ Fumaça, odor anormal, sobreaquecimento e outras anormalidades

- Continuar a usar a câmera quando a mesma estiver produzindo fumaça ou um odor estranho, ou quando estiver sobreaquecida, cria o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima.
 - 1. Desligue a câmera.
 - Retire a bateria da câmera, tomando cuidado para se proteger contra queimaduras.
 - Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Água e matérias estranhas

- Água, outros líquidos, ou matérias estranhas (especialmente metal) que entrem na câmera criam o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima. É preciso tomar especial cuidado ao usar a câmera onde haja chuva ou neve, nas proximidades do mar ou de qualquer outra massa de água, ou num quarto de banho.
 - 1. Desligue a câmera.
 - 2. Retire a bateria da câmera.
 - Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Queda e tratamento rude

- Continuar a usar a câmera depois que ela sofrer danos por uma queda ou tratamento rude cria o risco de incêndio ou choque elétrico. Realize os seguintes passos imediatamente sempre que perceber qualquer um dos sintomas acima.
 - 1. Deslique a câmera.
 - 2. Retire a bateria da câmera.
 - Contate o seu revendedor ou o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Mantenha afastada do fogo

 Nunca exponha a câmera ao fogo, o que pode explodi-la e criar o risco de incêndio ou choque elétrico.

■ Desmontagem e modificação

 Nunca tente desmontar ou modificar a câmera de qualquer forma. Fazer isso cria o risco de choque elétrico, queimadura, e outros ferimentos pessoais. Certifique-se de encarregar todas as inspeções internas, manutenção e conserto ao seu revendedor ou centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

■ Lugares a serem evitados

- Nunca deixe a câmera em nenhum dos seguintes tipos de lugares. Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.
 - Áreas sujeitas a grandes quantidades de umidade ou poeira
 - Áreas de preparação de comidas ou outros lugares com fumaça oleosa
 - Nas proximidades de aquecedores, sobre um tapete aquecido, em áeras expostas à luz direta do sol, num veículo fechado estacionado sob o sol, ou em outras áreas sujeitas a temperaturas muito altas
- Nunca coloque a câmera sobre uma superfície instável, numa estante alta, etc.
 Fazer isso pode provocar a queda da câmera, criando o risco de ferimentos pessoais.

■ Cópia de segurança dos dados importantes

 Mantenha sempre cópias de segurança dos dados importantes existentes na memória da câmera transferindo-os para um computador ou qualquer outro dispositivo de armazenamento. Repare que os dados podem ser apagados no caso de um mau funcionamento da câmera, conserto, etc.

■ Proteção da memória

 Sempre que trocar a bateria, certifique-se de seguir os procedimentos corretos conforme descrito na documentação que acompanha a câmera. A troca incorreta da bateria pode provocar a corrupção ou perda dos dados na memória da câmera.

■ Bateria recarregável

- Use somente o carregador ou o dispositivo especificado para carregar a bateria.
 Tentar carregar a bateria de uma forma não autorizada cria o risco de sobreaquecimento da bateria, incêndio ou explosão.
- Não exponha nem mergulhe a bateria em água doce ou salgada. Fazer isso pode danificar a bateria, e provocar a deterioração do seu desempenho e redução da sua vida útil.
- Esta bateria destina-se somente ao uso com uma Câmera Digital CASIO. O seu uso com outros dispositivos cria o risco de danos na bateria, ou deterioração do desempenho da bateria e vida útil.
- Deixar de observar qualquer uma das seguintes precauções cria o risco de sobreaquecimento da bateria, incêndio e explosão.
 - Nunca use nem deixe a bateria nas proximidades de flamas abertas.
 - Não exponha a bateria ao calor ou fogo.
 - Certifique-se de que a bateria esteja orientada corretamente quando conectá-la ao carregador.
 - Nunca transporte nem guarde a bateria junto com itens que possam conduzir eletricidade (colares, mina de lápis, etc.).
 - Nunca desmonte a bateria, não a perfure com uma agulha, nem a sujeite impactos fortes (golpear com um martelo, pisá-la, etc.), e nunca a solde. Nunca coloque a bateria num microondas, aquecedor, gerador de alta pressão, etc.

- Se você perceber qualquer vazamento, odor estranho, geração de calor, descoloração, deformação, ou qualquer outra anormalidade durante o uso, processo de carga, ou ao guardar a bateria, retire-a imediatamente da câmera ou carregador e mantenha-a afastada de flamas abertas.
- Não use nem deixe a bateria exposta sob a luz direta do sol, num automóvel estacionado sob o sol, ou em qualquer outra área sujeita a altas temperaturas.
 Fazer isso pode danificar a bateria, e provocar a deterioração do seu desempenho e reducão da sua vida útil.
- Se o processo de carga da bateria não terminar normalmente dentro do período de tempo especificado para a carga, pare o processo de carga de qualquer forma e contate o centro autorizado de assistência técnica da CASIO local. Continuar a carregar a bateria cria o risco de sobreaquecimento, incêndio e explosão.
- O fluido da bateria pode causar danos aos olhos. Se o fluido da bateria entrar em contato com seus olhos acidentalmente, lave-os imediatamente com água corrente limpa e, em seguida, procure um médico.
- Certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha a câmera e carregador especial antes de usar ou carregar a bateria.
- Se a bateria for ser usada por crianças pequenas, certifique-se de que um adulto responsável concientize as crianças sobre as precauções e instruções de manipulação, e garanta que as crianças manipulem a bateria corretamente.
- Se o fluido da bateria entrar em contato acidentalmente com sua roupa ou pele, lave imediatamente com água corrente limpa. O contato prolongado com o fluido da bateria pode causar a irritação da pele.

■ Vida útil da bateria

- Os tempos de funcionamento contínuo da bateria indicados neste manual representam a quantidade aproximada de tempo, antes da câmera ser desligada em virtude do enfraquecimento da bateria quando a câmera estiver sendo alimentada pela bateria especial em condições de temperatura normal (23°C). Eles não garantem que será possível obter os mesmos níveis de funcionamento indicados. A vida útil real da bateria é grandemente afetada pela temperatura ambiente, condições de armazenamento da bateria, a quantidade do tempo de armazenamento, etc.
- Deixar a câmera ligada pode esgotar a bateria e causar o aparecimento da advertência de bateria fraca. Desligue a câmera sempre que não a estiver usando.
- A advertência de bateria fraca indica que a câmera está prestes a ser desligada em virtude do enfraquecimento da bateria. Carregue a bateria o mais rápido possível. Deixar uma bateria fraca ou esgotada na câmera pode provocar o vazamento da bateria e corrupção de dados.

■ Precauções relativas a erros de dados

Sua câmera digital foi fabricada com componentes de precisão digital. Qualquer uma das seguintes condições cria o risco de corrupção dos dados da memória da câmera.

- Retirar a bateria ou cartão de memória enquanto a câmera estiver realizando alguma operação
- Retirar a bateria ou o cartão de memória enquanto a luz posterior estiver piscando em verde depois que a câmara for desligada
- Desconectar o cabo USB enquanto uma comunicação estiver em progresso
- Usar uma bateria que esteja fraca
- Outras operações anormais

Qualquer uma das condições acima pode causar o aparecimento de uma mensagem de erro no monitor (página 137). Realize a ação indicada pela mensagem.

■ Ambiente de funcionamento

- Requisitos de temperatura em funcionamento: 0 a 40°C
- Umidade de funcionamento: 10 a 85% (sem condensação)
- Não coloque a câmera em nenhum dos seguintes lugares.
 - Numa área exposta à luz direta do sol, ou em lugares muito úmidos, poeirentos ou arenosos
 - Perto de um aparelho de ar condicionado ou em outras áreas sujeitas a temperaturas ou umidade extremas
 - No interior de um veículo motorizado num dia quente, ou numa área sujeita a fortes vibrações

■ Condensação

Mudanças repentinas e extremas de temperatura, tais como quando a câmera é trazida do ar livre num dia frio de inverno para o interior de uma sala aquecida, podem provocar o surgimento de gotículas de água chamadas "condensação" no interior e exterior da câmera, o que cria o risco de mau funcionamento. Para evitar a formação de condensação, vede a câmera num saco de plástico antes de mudar de lugar. Logo, deixe o saco vedado para permitr que o ar interior mude naturalmente para a mesma temperatura do ar no novo local. Depois disso, retire a câmera do saco e abra a tampa do compartimento da bateria durante algumas horas.

■ Objetiva

- Nunca aplique demasiada força ao limpar a superfície da lente. Fazer isso pode arranhar a superfície da lente e causar um mau funcionamento.
- Algumas vezes você poderá observar alguma distorção em certos tipos de imagens, tal como uma ligeira curvatura em linhas que deveriam estar retas. Isso ocorre por causa das características da lente e não indica um mau funcionamento da câmera.

■ Cuidados com a câmera

- Nunca toque a lente ou janela do flash com os dedos. Impressões digitais, sujeira
 e outras matérias estranhas na superfície da lente ou janela do flash podem
 interferir com a operação adequada da câmera. Use um soprador ou outro meio
 para manter a lente e a janela do flash livres de sujeira e poeira, e limpe
 suavemente com um pano macio e seco apropriado.
- Para limpar a câmera, limpe-a com um pano macio e seco apropriado.

Precauções relativas ao tratamento de baterias recarregáveis gastas

- · Isole os terminais positivo e negativo com fita, etc.
- Não retire a cobertura da bateria.
- Não tente desmontar a bateria.

■ Precauções relativas à manipulação do carregador



- Nunca conecte o cabo de alimentação a uma tomada cuja voltagem seja diferente da marcada no cabo de alimentação. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
- Tome cuidado para proteger o cabo de alimentação contra danos e ruptura.
 Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, nem o exponha ao calor intenso. Fazer isso pode danificar o cabo de alimentação criando o risgo de incêndio e choque elétrico.
- Nunca tente modificar o cabo de alimentação, nem o sujeite a curvaturas, torções ou puxões fortes. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
- Nunca conecte nem desconecte o cabo de alimentação com a mão molhada.
 Fazer isso cria o risco de incêndio e choque elétrico.
- Não conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão que esteja compartilhado com outros dispositivos. Fazer isso cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado (ao ponto que os fios internos fiquem expostos ou cortados), contate imediatamente o seu revendedor original ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO para solicitar o reparo.
 Continuar a usar um cabo de alimentação danificado cria o risco de incêndio, mau funcionamento e choque elétrico.
- O carregador fica ligeiramente quente durante o processo de carga. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica quando não estiver usando o carregador.
- Nunca use detergentes para limpar o cabo de alimentação (especialmente o pluque).
- Nunca cubra o carregador com um cobertor, etc. Fazer isso cria o risco de incêndio

■ Outras precauções

A câmera fica ligeiramente quente durante o uso. Isso, entretanto, é normal e não indica um mau funcionamento.

■ Direitos autorais

Exceto para seu desfrute pessoal, o uso não autorizado de fotos ou filmes de imagens cujos direitos autorais pertencem a outros, sem a permissão do proprietário dos direitos autorais, é proibido pelas leis dos direitos autorais. Em certos casos, a gravação de execuções públicas, espetáculos, exibições, etc., pode ser inteiramente proibida, mesmo que seja apenas para o seu desfrute pessoal. Independentemente se certos arquivos sejam comprados ou obtidos gratuitamente, sua colocação numa página web, num site de compartilhamento de arquivos ou qualquer outro site da Internet, bem como sua distribuição para terceiros sem a autorização do proprietário dos direitos autorais são estritamente proibidos pelas leis dos direitos autorais e outros tratados internacionais. Por exemplo, carregar ou distribuir imagens na Internet de programas de TV, concertos ao vivo, vídeos de música, etc., que tenham sido fotografados ou gravados pelo usuário, podem infringir os direitos de outros. Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD. não se responsabiliza por qualquer uso deste produto que infrinja os direitos autorais de outros ou que viole as leis dos direitos autorais

Os seguintes termos, que são usados neste manual, são marcas registradas ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.

Repare que a marca comercial ™ e a marca registrada ® não são usadas dentro do texto deste manual.

- O logotipo SDHC é uma marca comercial.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 e DirectX são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime e iPhoto são marcas comerciais da Apple Inc.
- Adobe e Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e outros países.
- YouTube, o logotipo YouTube e "Broadcast Yourself" s\u00e3o marcas comerciais ou registradas da YouTube, LLC.
- EXILIM, Photo Transport e YouTube Uploader for CASIO são marcas registradas ou marcas comerciais da CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Todos os outros nomes de empresas ou de produtos mencionados aqui são marcas registradas ou marcas comerciais das suas respectivas empresas.

É proibido copiar, distribuir e compartilhar o software incluído sobre uma rede sem a devida autorização.

A funcionalidade de carga de YouTube do produto é incluída sob licença da YouTube, LLC. A presença da funcionalidade de carga de YouTube neste produto não é uma aprovação ou recomendação do produto pela YouTube, LLC.

Fornecimento de energia

Carga

Se a luz [CHARGE] piscar em vermelho...


- A carga não pode ser realizada porque a temperatura ambiente ou a temperatura do carregador está muito alta ou muito baixa. Deixe a câmera num lugar onde a temperatura esteja dentro do intervalo que a carga pode ser realizada. Quando a câmera voltar à temperatura na qual a carga possa ser realizada, a luz [CHARGE] se acenderá em vermelho.
- Verifique se os contatos do carregador e da pilha estão sujos. Se os contatos estiverem sujos, limpe-os com um pano seco.

Se o problema persistir mesmo depois de realizar os passos acima, isso poderia significar que a bateria está defeituosa. Contate o centro autorizado de assistência técnica da CASIO mais próximo.

Para trocar a bateria

Abra a tampa do compartimento da bateria e retire a bateria atual.

Com o lado do monitor da câmera virado para cima, deslize o detentor na direção indicada pela seta na ilustração. Depois que a bateria saltar para fora, puxe-a completamente para fora da câmera.

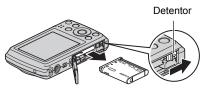

2. Coloque uma bateria nova.

Precauções relativas às baterias

■ Precauções durante o uso

- O funcionamento fornecido por uma bateria em condições frias é sempre inferior ao funcionamento em temperaturas normais. Isso se deve às características da bateria, não da câmera.
- Carregue a bateria numa área onde a temperatura esteja dentro do intervalo de 5°C a 35°C. Carregar a bateria fora desse intervalo de temperatura pode fazer que a carga leve mais tempo do que o normal ou mesmo falhar.
- · Não rasgue nem retire a etiqueta externa da bateria.
- Se a bateria fornecer somente uma operação muito limitada após uma carga completa, isso indica provavelmente que a bateria atingiu o limite da sua vida útil. Troque a bateria por uma nova.

■ Precauções relativas ao armazenamento

- Armazenar a bateria durante um longo período de tempo com a mesma carregada pode deterionar suas características. Se você não planeja usar a bateria durante algum tempo, esgote completamente sua carga antes de armazená-la.
- Sempre retire a bateria da câmera quando não a estiver usando. Uma bateria deixada na câmera pode descarregar-se ou esgotar-se, o que fará que a bateria necessite de algum tempo para ser carregada quando você precisar da câmera.
- Guarde as baterias num lugar fresco e seco (20°C ou mesno).
- Para prevenir a descarga de uma bateria não usada, carregue-a completamente e, em seguida, coloque-a na câmera e use sua carga completamente aproximadamente uma vez cada seis meses.

Uso da câmera em outro país

■ Precauções durante o uso

- O carregador de bateria incluído foi concebido para funcionar com qualquer fornecimento de energia no intervalo de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz. Repare, entretanto, que a forma do plugue do cabo de alimentação, depende de cada país ou área geográfica. Antes de levar a câmera e o carregador numa viagem, verifique com o seu agente de viagens os requisitos para o fornecimento de energia no(s) seu(s) destino(s).
- Não conecte o carregador a uma tomada elétrica através de um conversor de voltagem ou dispositivo similar. Fazer isso pode causar um mau funcionamento.

■ Baterias extras

 É recomendável levar baterias totalmente carregadas extras (NP-80) quando for de viagem, para evitar a perda de alguma gravação de imagem devido ao esgotamento da bateria.

Uso de um cartão de memória

Consulte a página 19 para maiores informações sobre os cartões de memória suportados e sobre como colocar um cartão de memória.

Para trocar o cartão de memória

Pressione o cartão de memória e, em seguida, solte-o. Isso fará que ele salte ligeiramente da abertura para cartão de memória. Puxe o resto do cartão para fora e, em seguida, coloque outro.

 Nunca retire um cartão da câmera enquanto a luz posterior estiver piscando em verde. Fazer isso pode fazer que a operação de armazenamento de uma imagem falhe ou mesmo danifique o cartão de memória.



■ Uso de um cartão de memória

 Os cartões de memória SD e cartões de memória SDHC têm um interruptor de proteção de gravação. Use o interruptor quando quiser proteger-se contra o apagamento acidental de dados. Repare, entretanto, que se você proteger um cartão de memória SD contra a gravação, você terá que eliminar a proteção sempre que desejar gravar no cartão, formatá-lo, ou apagar qualquer uma de suas imagens.



- Se um cartão de memória começar a apresentar um desempenho anormal, você pode restaurar o seu funcionamento normal formatando-o (página 115). No entanto, é recomendável levar vários cartões de memória sempre que usar a câmera em locais afastados de casa ou do escritório.
- À medida que for gravando e apagando dados num cartão de memória um certo número de vezes, ele perde sua capacidade de retenção de dados. Por esta razão, recomenda-se a formatação periódica de um cartão de memória.
- A carga eletrostática, ruído elétrico e outros fenômenos podem causar a corrupção dos dados ou até mesmo a sua perda. Certifique-se sempre de fazer o back-up de dados importantes em outras mídias (CD-R, CD-RW, disco rígido, etc.).

■ Precauções relativas aos cartões de memória

Certos tipos de cartões de memória podem tornar as velocidades de processamento mais lentas. Particularmente, você pode encontrar problemas ao armazenar filmes de alta qualidade (WIDE). Quando usar certos tipos de cartões de memória, pode gastar muito tempo para gravar os dados, o que pode provocar interrupções na imagem e/ou áudio. Esta condição é indicada por e tempo intermitentes no monitor. Recomenda-se o uso de um cartão de memória com uma velocidade máxima de transferência de pelo menos 10 MB por segundo.

Abandono ou transferência de propriedade de um cartão de memória ou da câmera

As funções de formato e apagamento desta câmera só modificam a informação de gerência de arquivos do cartão de memória e/ou da memória principal da câmera. Elas não modificam os dados em si. Repare que a gerência dos seus dados é de sua inteira responsabilidade. Para garantir a segurança dos dados, as seguintes ações são recomendadas sempre que descartar ou transferir a sua propriedade de um cartão de memória ou da câmera.

- Quando descartar um cartão de memória e/ou a câmera, destrua-os fisicamente ou apague os seus dados completamente usando um software disponível comercialmente, etc.
- Quando transferir a propriedade de um cartão de memória e/ou da câmera, apague completamente todos os dados usando um software disponível comercialmente, etc., e use a função de formato da câmera para formatar o cartão de memória e/ou a memória principal da câmera.

Requisitos do sistema do computador para o software incluído (CD-ROM incluído)

Os requisitos do sistema do computador são diferentes para cada um dos aplicativos. Certifique-se de verificar os requisitos para o aplicativo particular que deseja usar. Repare que os valores fornecidos aqui são para os requisitos mínimos para o funcionamento de cada aplicativo. Os requisitos reais são superiores, dependendo do número e tamanho das imagens que forem manipuladas.

Windows

YouTube Uploader for CASIO

Sistema operacional: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) /

Windows 2000 (SP4)

Outros : Memória suficiente para executar o sistema operacional

Configuração do computador que permite a reprodução de

filmes no site YouTube

Configuração do computador que permite a carga de filmes no

site YouTube

Photo Transport 1.0

Sistema operacional : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows 2000

Memória : Mínimo de 64 MB Espaço no disco rígido : Mínimo de 2 MB

Adobe Reader 9

Sistema operacional : Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (SP2/SP3) /

Windows 2000 (SP4)

Memória : Mínimo de 128 MB Espaço no disco rígido : Mínimo de 335 MB

Outros : Internet Explorer 6.0 ou superior instalado

Para maiores detalhes sobre os requisitos mínimos do sistema para cada aplicativo, consulte os arquivos "Leiame" no CD-ROM CASIO Digital Camera Software que vem com a câmera.

Reinicialização das seleções iniciais de fábrica

As tabelas nesta seção mostram as seleções iniciais de fábrica que são configuradas para os itens dos menus (exibidos ao pressionar [MENU]) após a reinicialização da câmera (página 115). Os itens dos menus dependem se a câmera está no modo REC ou modo PLAY.

 Uma barra (-) indica um item cuja definição não é reinicializada ou um item que não tem uma definição reinicializada.

■ Modo REC

Guia "REC"

Foco	AE (Foco automático)
Quadro de foco	[]
Contínuo	Desativar
Dispar. auto	Desativar
Detecção rosto	Desativar
Anti-vibração	Desativar
Área AF	■AF Pontual
Modo easy	Desativar
Tecla D/E	Desativar
Grade	Desativar
Zoom digital	Ativar
Revisar	Ativar
Ajuda de ícone	Ativar

Memória	ES BEST SHOT: Desativar / Flash: Ativar / Foco: Desativar / Bal. branco: Desativar / ISO: Desativar / Área AF: Ativar / Fotometria: Desativar / Contínuo: Desativar / Dispar. auto: Desativar / Intens. flash: Desativar / Zoom digital: Ativar / Posição MF: Desativar / Posição zoom: Desativar
---------	---

Guia "Qualidade"

Tamanho	14 M (4320×3240)
Qualidade (Fotos)	Normal
Qualidade (Filmes)	STD
Desloc. EV	0.0
Bal. branco	Automático
ISO	Automático

Fotometria	™ Multi
Iluminação	Desativar
Filtro de cor	Desativar
Nitidez	0
Saturação	0
Contraste	0
Intens. flash	0

Guia "Config."

Eye-Fi	Ativar
Sons	Som inicial: Som 1 / Meio-disp.: Som 1 / Disparador: Som 1 / Operação: Som 1 / ① Operação: Operação:
Tela inicial	Desativar
Nº arquivo	Contínuo
Hora mundial	Local
Impr. hora	Desativar

Ajuste	_
Estilo data	-
Language	_
Descanso	1 min
Desl. Auto	2 min
REC/PLAY	Ligar
USB	Mass Storage
Saída víd.	-
Formatar	_
Reset	_

■ Modo PLAY

Guia "PLAY"

Show slides	Tempo: 30 min / Intervalo: 3 seg / Efeito: Ativar
Olhos vermelhos	_
Impr. DPOF	_
Proteção	_

Rotação	_
Redimensionar	-
Recorte	_
Dublagem	-
Copiar	_

Guia "Config."

• O conteúdo da guia "Config." é o mesmo no modo REC e modo PLAY.

Quando as coisas não vão bem...

Localização e solução de problemas

Problema Causa possível e a		Causa possível e ação recomendada		
Fo	rnecimento de enerç	gia		
	Não há fornecimento de energia.	1)A bateria pode não estar colocada corretamente (página 16). 2)A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 15). Se a bateria esgotar-se logo depois de ter sido carregada, isso significa que a bateria atingiu o fim da sua vida útil e precisa ser substituída. Compre uma bateria iônica de lítio recarregável CASIO NP-80 disponível opcionalmente.		
	A câmera é desligada de repente.	 O desligamento automático pode ter sido ativado (página 112). Ligue a energia de novo. A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 15). A função de proteção da câmera pode ter sido ativada devido a uma temperatura muito alta da câmera. Desligue a câmera e espere até que a câmera esfrie antes de tentar usá-la de novo. 		
	A câmera não é ligada. Não acontece nada quando um botão é pressionado.	Retire a bateria da câmera e coloque-a de novo.		
Gra	avação de imagem			
	A imagem não é gravada quando o disparador é pressionado.	 1)Se a câmera estiver no modo PLAY, pressione [[(REC) para entrar no modo REC. 2)Se o flash estiver sendo carregado, espere até que a operação de carga termine. 3)Se a mensagem "Memória cheia" aparecer, transfira as imagens para o seu computador, apague as imagens que não precisa mais, ou use um cartão de memória diferente. 		
	O foco automático não foca adequadamente.	1)Se a lente estiver suja, limpe-a. 2)O tema podia não estar localizado no centro do quadro de foco quando a imagem foi composta. 3)O tema que você está gravando pode não ser de um tipo compatível com o foco automático (página 29). Use o foco manual (página 56). 4)Você pode estar movendo a câmera enquanto grava. Tente gravar com a função de anti-vibração (página 61) ou use um tripé.		

Problema		Causa possível e ação recomendada
	O tema está desfocado na imagem gravada.	A imagem pode não estar focada corretamente. Ao compor a imagem, certifique-se de que o tema esteja dentro do quadro de foco.
	O flash não dispara.	1)Se (Flash desativado) estiver selecionado como o modo de flash, mude para outro modo (página 35). 2)Se a bateria estiver esgotada, carregue-a (página 15). 3)Se uma cena BEST SHOT que usa (Flash desativado) estiver selecionada, mude para um modo de flash diferente (página 35) ou selecione uma cena BEST SHOT diferente (página 51).
	Um ícone (Flash desativado) vermelho aparece no monitor e o flash não dispara.	unidade de flash pode estar funcionando inadequadamente. Entre em contato com um centro autorizado de assistência técnica da CASIO ou com o revendedor original. Repare que embora o flash não dispare, você ainda pode usar a câmera para fotos sem flash.
	A câmera é desligada durante a contagem regressiva do disparador automático.	A bateria pode estar esgotada. Carregue a bateria (página 15).
	A imagem do monitor está desfocada.	1)Você pode estar usando o modo de foco manual e não focou a imagem. Foque a imagem (página 56). 2)Você pode estar usando ☑ (Macro) para paisagens ou retratos. Use o foco automático para fotos de paisagens e retratos (página 56). 3)Você pode estar tentando usar o foco automático ou ☑ (Infinito) ao tirar uma foto em close-up. Use ☑ (Macro) para close-ups (página 56).
	Há uma linha vertical na imagem do monitor.	A gravação de um tema brilhantemente iluminado pode causar o aparecimento de uma banda vertical na imagem do monitor. Este é um fenômeno de lentes CCD conhecido como "mancha vertical", e não indica um mau funcionamento da câmera. Repare que essa mancha vertical não é gravada com a imagem no caso de uma foto, mas é gravada no caso de um filme.
	Ruído digital nas imagens.	1)A sensibilidade pode ter sido aumentada automaticamente para um tema escuro, o que aumenta a possibilidade de ruído digital. Use uma luz ou qualquer outro meio para iluminar o tema. 2)Você pode estar tentando gravar num lugar escuro com (Flash desativado) selecionado, o que aumentar o ruído digital e fazer que as imagens fiquem grosseiras. Neste caso, ative o flash (página 35) ou use luzes para a iluminação. 3)Fotografar com uma definição de sensibilidade ISO alta ou com o recurso lluminação pode causar um aumento de ruído digital. Use uma luz ou qualquer outro meio para iluminar o tema.

	Problema	Causa possível e ação recomendada
	Uma imagem gravada não foi armazenada.	1)A câmera pode ter sido desligada antes da operação de armazenamento ter sido completada, impedindo o armazenamento da imagem. Se o indicador da bateria mostrar , carregue a bateria o mais rápido possível (página 17). 2)Você pode ter retirado o cartão de memória da câmera antes da operação de armazenamento ter sido completada, impedindo o armazenamento da imagem. Não retire o cartão de memória antes da operação de armazenamento ter sido completada.
disponível seja brilhante, os rostos das pessoas na imagem estão escuros. As fotos noturnas não saem boas. definição do modo de flash para 1 (Flash ativado sincronizado com a luz do dia (página 35), ou ajus deslocamento EV para o lado + (página 66). Use as seguintes cenas BEST SHOT (página 51) fotografar de noite. • Cena noturna (para fotografar somente cenários		A luz não é suficiente para alcançar os temas. Altere a definição do modo de flash para
		Cena noturna (para fotografar somente cenários noturnos) Retrato em cena noturna (para fotografar pessoas contra um
	Os temas estão muito escuros ao gravar imagens em áreas de costa marítima ou de esqui.	A luz do sol refletida pela água, areia ou neve pode causar a subexposição das imagens. Altere a definição do modo de flash para 2 (Flash ativado) para o flash sincronizado com a luz do dia (página 35), ou ajuste o deslocamento EV para o lado + (página 66).
	O zoom digital (incluindo o zoom HD) não funciona. A barra do zoom indica um zoom que só vai até um fator de zoom de 3,0.	1)A definição para o zoom digital pode estar desativada. Ative o zoom digital (página 63). 2)A impressão da data pode estar ativada, o que faz que o zoom digital seja desativado. Desative a impressão da data (página 110).
	A imagem está desfocada durante a gravação do filme.	1)A focagem pode não ser possível porque o tema está fora do alcance do foco. Grave dentro do alcance permissível. 2)A lente pode estar suja. Limpe a lente (página 122).

	Problema	Causa possível e ação recomendada	
Re	produção		
	A cor das imagens reproduzidas é diferente daquela que aparece no monitor ao gravar.	A luz do sol ou iluminação de outra fonte pode estar incidindo diretamente na lente durante a gravação. Posicione a câmera de forma que a luz do sol não incida diretamente na lente.	
	As imagens não são exibidas.	Esta câmera não pode exibir imagens não DCF gravadas num cartão de memória usado por outra câmera digital.	
	A imagens não podem ser editadas (com redimensionamento, recorte, rotação).	Repare que não é possível editar os seguintes tipos de imagens. • Filmes • Fotos gravadas com outra câmera	
Ou	tros		
	A data e hora errada são exibidas, ou a data e hora errada estão sendo armazenadas com os dados de imagem.	A definição para a data e hora está desativada. Defina a data e a hora corretamente (página 110).	
	As mensagens no monitor estão no idioma errado.	O idioma errado está selecionado. Altere a definição do idioma de exibição (página 111).	
	As imagens não podem ser transferidas através de uma conexão USB.	1)O cabo USB pode não estar firmemente conectado. Verifique todas as conexões. 2)O protocolo de comunicação USB errado está selecionado. Selecione o protocolo de comunicação USB correto de acordo com o tipo de dispositivo que estiver conectando (páginas 89, 98). 3)Se a câmera não estiver ligada, ligue-a. 4)O seu computador pode não ser capaz de reconhecer a câmera se você conectá-la através de um concentrador USB. Sempre conecte diretamente à porta USB do computador.	

Problema	Causa possível e ação recomendada	
A tela de seleção do idioma aparece quando a câmera é ligada.	1)Você não configurou as definições iniciais após comprar a câmera ou a câmera pode ter sido deixada esgotada. Verifique as configurações da câmera (páginas 18, 111). 2)Pode haver um problema com os dados da memória da câmera. Neste caso, realize a operação de reinicialização da câmera para reiniciar as configurações da câmera (página 115). Depois disso, configure cada uma das definições. Se a tela de seleção de idioma não reaparecer quando você ligar a câmera, isso significa que os dados de gerência da memória da câmera foram restaurados. Se a mesma mensagem aparecer depois que você ligar a câmera de novo, contate o seu revendedor ou um centro de assistência técnica da CASIO.	
Eu fiz as definições da data e da hora depois de comprar a câmera, mas elas ficaram incorretas depois que retirei a bateria da câmera.	Coloque a bateria da câmera e refaça as definições da hora e da data (página 18). Não retire a bateria da câmera durante pelo menos 24 horas depois de fazer as definições da hora e da data. Depois disso, as definições não serão reinicializadas quando você retirar a bateria. • Se você deixar a bateria carregada durante mais de 24 horas depois de definir a data e a hora, e elas ainda estiverem incorretas depois que retirar a bateria, isso poderia significar que a memória de definições da câmera está defeituosa. Contate o seu revendedor ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.	

Mensagens exibidas

	 A formatação de um cartão de memória apaga todos os seus arquivos. Antes de formatar, tente transferir alguns arquivos recuperáveis para um computador ou qualquer outro dispositivo de armazenamento.
Verifique conexões!	outro dispositivo de armazenamento. Você está tentando conectar a câmera a uma impressora quando as definições USB da câmera não são compatíveis
conexoes:	com o sistema USB da impressora (página 82).
Arquivo não pôde ser salvo porque a bateria está fraca.	A bateria está fraca, e o arquivo não pode ser armazenado.
Pasta não pôde ser criada.	Você está tentando gravar um arquivo onde já existem 9.999 arquivos armazenados na 999ª pasta. Se você quiser gravar mais, apague arquivos desnecessários (página 28).
Imagens estão sendo transferidas. Interrompe transferência e desliga?	Você está tentando desligar a câmera durante a transferência de dados de imagem usando o cartão Eye-Fi (página 102).
ERRO DA OBJETIVA	Esta mensagem é exibida e a câmera é desligada sempre que a objetiva realizar alguma operação inesperada. Se a mesma mensagem aparecer depois que você ligar a câmera de novo, contate o seu revendedor original ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.
Ponha papel.	A impressora ficou sem papel durante a impressão.
Memória cheia	A memória está cheia com imagens que você gravou e/ou arquivos armazensdos pelas operações de edição. Apague os arquivos desnecessários (página 28).

	1		
Erro impressão	Ocorreu um erro durante a impressão.Impressora desligada.A impressora gerou um erro, etc.		
Erro de gravação	Por algum motivo a compressão da imagem não pode ser realizada durante o armazenamento de dados da imagem. Grave a imagem novamente.		
TENTE LIGAR DE NOVO	A objetiva entrou em contato com algum obstáculo enquanto se movia. A câmera será desligada automaticamente quando esta mensagem aparecer. Remova o obstáculo e ligue a câmera de novo.		
SYSTEM ERROR	O sistema da sua câmera está corrompido. Contate o seu revendedor ou um centro autorizado de assistência técnica da CASIO.		
O cartão está bloqueado.	O interruptor LOCK do cartão de memória SD ou SDHC colocado na câmera está na posição de bloqueio. Não é possível armazenar ou apagar imagens para ou desde um cartão de memória que esteja bloqueado.		
Não há arquivos.	Não há arquivos na memória incorporada ou no cartão de memória.		
Não há imagens de Impressão. Configure DPOF.	Não existem arquivos especificados atualmente para impressão. Configure as definições DPOF necessárias (página 84).		
O cartão não está formatado.	O cartão de memória colocado na câmera não está formatado. Formate o cartão de memória (página 115).		
Este arquivo não pode ser reproduzido.	O arquivo que você está tentando acessar está corrompido ou é de um tipo que não pode ser exibido com esta câmera.		
Esta função não pode ser usada.	Esta mensagem aparecerá no meio de uma operação se você tentar usar uma função que não seja permitida ser usada em combinação com outra função.		

Número de fotos/Tempo de gravação de filme/Tempo de gravação de voz

Foto

Tamanho da imagem (Pixels)	Qualidade da imagem	Tamanho aproximado de arquivo da imagem	Capacidade de gravação de fotos na memória incorporada (Aprox. 16,9 MB)	Capacidade de gravação de fotos num cartão de memória SD (1 GB)
14 M	Fina	9,31 MB	1	103
(4320×3240)	Normal	4,86 MB	3	198
3:2	Fina	8,19 MB	1	117
(4320×2880)	Normal	4,29 MB	3	225
16:9	Fina	6,78 MB	2	142
(4320×2432)	Normal	3,57 MB	4	270
10 M	Fina	6,4 MB	2	150
(3648×2736)	Normal	3,38 MB	4	285
6 M	Fina	3,48 MB	4	277
(2816×2112)	Normal	1,89 MB	8	511
3 M	Fina	2,0 MB	8	483
(2048×1536)	Normal	1,25 MB	13	773
VGA	Fina	430 KB	37	2247
(640×480)	Normal	290 KB	56	3332

Filmes

Qualidade da imagem (Pixels)	Taxa aproximada de dados (Taxa de fotograma)	Capacidade de gravação de filmes na memória incorporada (Aprox. 16,9 MB)	Capacidade de gravação de filme num cartão de memória SD (1 GB)	Tamanho de arquivo de filme de 1 minuto
WIDE 848×480	12,5 Megabits/ segundo (30 fotogramas/ segundo)	9 segundos	10 minutos 8 segundos	93,1 MB
STD 640×480	10,6 Megabits/ segundo (30 fotogramas/ segundo)	10 segundos	11 minutos 43 segundos	79,0 MB
YouTube 640×480	10,6 Megabits/ segundo (30 fotogramas/ segundo)	10 segundos	11 minutos 43 segundos	79,0 MB

Gravação de voz

Formato de arquivo	Tamanho máximo do arquivo	Tamanho do arquivo	Capacidade de gravação de voz na memória incorporada (Aprox. 16,9 MB)	Capacidade de gravação de voz num cartão de memória SD (1 GB)
WAV IMA-ADPCM	4 GB	5,5 KB/segundo	50 minutos 8 segundos	49 horas 31 minutos

- * Os valores das capacidades de gravação de fotos, filmes e voz são aproximados e são dados apenas para referência. A capacidade real depende dos conteúdos das imagens.
- * Os valores dos tamanhos de arquivos e das taxas de dados são aproximados e são dados apenas para referência. Os valores reais dependem do tipo da imagem que estiver sendo gravada.
- * Os valores acima são baseados nos cartões de memória PRO HIGH SPEED SD (Panasonic Corporation). O número de imagens que você pode armazenar depende do tipo de cartão de memória usado.
- * Quando você usar um cartão de memória com uma capacidade diferente, calcule o número de imagens como uma porcentagem de 1 GB.
- * Cada filme pode ter uma duração de até 29 minutos. A gravação de filme pára automaticamente após 29 minutos de gravação.

Especificações	
Formato de arquivo	Fotos: Compatível com JPEG (Exif Versão 2.3); DCF 2.0 standard; DPOF Filmes: JPEG AVI de movimento, áudio IMA-ADPCM (monofônico) Áudio (Gravação de voz): WAV (monofônico)
Mídia de gravação	Memória incorporada (Área de armazenamento de imagens: 16,9 MB) SD/SDHC
Tamanhos das imagens gravadas	Foto: 14 M (4320×3240), 3:2 (4320×2880), 16:9 (4320×2432), 10 M (3648×2736), 6 M (2816×2112), 3 M (2048×1536), VGA (640×480) Filmes: WIDE (848×480), STD (640×480), YouTube (640×480)
Apagamento de imagens	1 aquivo, todos arquivos (com função de proteção da memória)
Pixels efetivos	14,10 Megapixels
Elemento de imagem	Tamanho: CCD de 1/2,3 polegadas, de pixels quadrados Total de pixels: 14,48 Megapixels
Objetiva/Distância focal	F3,1 (W) a 5,6 (T) f=6,3 a 18,9 mm (equivalente a 35,3 a 105,9 mm no formato de 35 mm) Seis lentes em cinco grupos, incluindo lente asférica.
Zoom	Zoom ótico de 3X, zoom digital de 4X (12X em combinação com o zoom ótico) Zoom HD máximo de 20,3X (em combinação com zoom ótico, tamanho VGA)
Focagem	Foco automático com detecção de contraste • Modos de focagem: Foco automático, Foco macro, Pan Focus, Infinito, Foco manual • Área AF: Pontual, Multi, Rastreio
Foco aproximado (Foto) (Desde a superfície da lente)	Foco automático: 10 cm ao ∞ (Grande angular) Foco macro: 10 cm a 50 cm (Grande angular) Infinito: ∞ (Grande angular) Manual: 10 cm ao ∞ (Grande angular) * O alcance é afetado pelo zoom ótico.
Fotometria	Multi-padrão, pondererada central e pontual por elemento de imagem
Controle de exposição	Programa AE
Compensação da exposição	-2,0 EV a +2,0 EV (em passos de 1/3 EV)
Disparador	Disparador CCD, disparador mecânico
-	

Especificações

Velocidade de obturação	Foto (Automático): 1/2 a 1/2000 de segundo Foto (Cena noturna): 4 a 1/2000 de segundo * Pode diferir com a configuração da câmera.
Valor da abertura	F3,1 (W) a F7,8 (W) (Quando se usa com o filtro ND) * Usar o zoom ótico muda o valor da abertura.
Balanço do branco	Automático, Luz do dia, Nublado, Sombra, Fluorescente branco do dia, Fluorescente luz do dia, Tungestênio, Manual
Sensibilidade (Sensibilidade de saída padrão, índice de exposição recomendado)	Fotos: Automático, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 Filmes: Automático
Disparador automático	Tempos aproximados de disparo: 10 segundos, 2 segundos, disparador automático triplo
Modos de flash	Automático, desativado, ativado, redução de olhos vermelhos
Alcance do flash (Sensibilidade ISO: Automático)	Grande angular: 0,1 m a 2,9 m Telefoto: 0,4 m a 1,6 m * O alcance é afetado pelo zoom ótico.
Tempo de carga do flash	Aproximadamente 5 segundos no máximo
Gravação	Fotos; Macro; Disparador automático; Obturação contínua (em velocidade normal); BEST SHOT; Detecção de rosto; Modo easy; Filmes (filme normal e For YouTube) (com áudio monofônico); Áudio (Gravação de voz)
Tempos máximos aproximados de gravação de áudio	Após a gravação: 30 segundos por imagem Gravação de voz: 50 minutos e 8 segundos (quando se usa a memória incorporada)
Monitor	LCD colorido TFT de 2,5 polegadas 230.400 (960×240) pontos
Visor	Monitor
Função de indicação das horas	Relógio digital de quartzo incorporado Data e hora: Gravação com dados de imagem Calendário automático: Até 2049
Hora mundial	162 cidades em 32 fusos horários Nome da cidade, data, hora, horário de verão
Terminais de entrada/ saída	Porta USB/AV, compativel com Hi-Speed USB
Microfone	Monofônico
Alto-falante	Monofônico
Requisitos de energia	Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80) X1

142

Vida útil aproximada da bateria

Todos os valores indicados abaixo representam a quantidade aproximada de tempo em temperatura normal (23°C) antes da câmera ser desligada. Esses valores não são garantidos. Baixas temperaturas encurtam a vida últil da bateria.

Número de fotos (CIPA) (Tempo de funcionamento)*1	220 fotos
Reprodução contínua (fotos)*2	4 horas e 30 minutos
Tempo aproximado de gravação contínua de filme	1 hora e 40 minutos
Gravação contínua de voz*3	4 horas e 20 minutos

- Bateria: NP-80 (Capacidade Nominal: 700 mAh)
- Meio de gravação:

Cartão de memória SD de 1 GB (PRO HIGH SPEED (Panasonic Corporation))

- · Condições de medição
- *1 Número aproximado de fotos (CIPA) (Tempo de funcionamento) De acordo com as normas CIPA (Camera and Imaging Products Association) Temperatura normal (23°C), monitor ligado, operação do zoom entre grande angular total e telefoto total cada 30 segundos, durante os quais são gravadas duas imagens com flash; alimentação desligada e ligada de novo cada vez que tiverem sido gravadas 10 imagens.
- *2 Tempo aproximado de reprodução Temperatura normal (23°C), rolagem de uma imagem aproximadamente cada 10 segundos
- *3 Tempo aproximado de gravação contínua
- Os valores indicados acima são baseados numa bateria nova, a partir de uma carga completa. A carga repetida encurta a vida útil da bateria.
- O uso freqüente do flash, zoom e foco automático, e o tempo que a câmera fica ligada, afetam grandemente o tempo de gravação e o valor dos números de fotos.

Consumo de energia	CC 3,7 V, Aproximadamente 3,0 W
Dimensões	98,8 (L) \times 57,3 (A) \times 20,4 (P) mm (18,5 mm de espessura excluindo as projeções)
Peso	134 g (incluindo a bateria e o cartão de memória) 113 g (excluindo a bateria e o cartão de memória)

■ Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80)

Voltagem nominal	3,7 V
Capacidade nominal	700 mAh
Requisitos de temperatura em funcionamento	0 a 40°C
Dimensões	31,4 (L) \times 39,5 (A) \times 5,9 (P) mm
Peso	Aproximadamente 19 g

Peso

■ Carregador (BC-81L)		
Energia de entrada	CA 100 a 240 V, 45 mA, 50/60 Hz	
Energia de saída	CC 4,2 V, 300 mA	
Requisitos de temperatura em funcionamento	5 a 35°C	
Tipo de bateria suportada	Bateria iônica de lítio recarregável (NP-80)	
Tempo de carga	210 minutos	
Dimensões	52 (L) \times 20 (A) \times 79 (P) mm (excluindo as projeções)	

Aproximadamente 50 g

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

M29 MA1009-B